


USER MANUAL



Please read the manual carefully before use

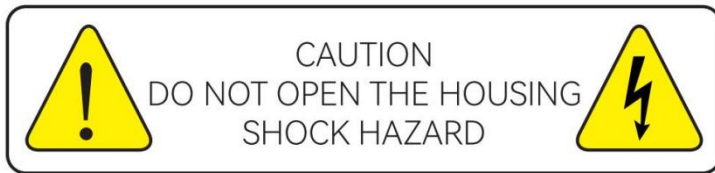

Please read this manual carefully before operating this product.

Installation and operating instructions:

- (1) Plugged into a grounded power outlet .
 - (2) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
 - (3) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
 - (4) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
 - (5) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
 - (6) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.
 - (7) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
 - (8) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
 - (9) **WARNING:** Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.
 - (10) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.
 - (11) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.
 - (12) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.
 - (13) Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners. Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth.
- We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.
- (14) We reserve the right to make technical modifications.

Technical parameters:


Voltage: AC100-240V,50/60Hz

Light source: 24PCS RGB3in1 lamp beads

Channel: 2/3/4/6/7/12/24 CH

Control mode: DMX/Auto/Master-Slave/Sound Control

1. Key button description

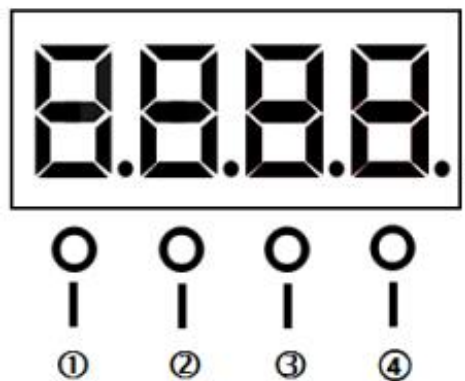

①: Function key ②: Plus key ③: Minus key ④: Confirm key

2.Menu:

NO.	Show	Value	Description
1	ADD	001 ~ 512	512 Address setting
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Select channel mode. Press the confirm key to enter the secondary menu to select 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	R255	000 ~ 255	Adjust from dark to light. The larger the value, the brighter the red.
4	G255	000 ~ 255	Adjust from dark to light. The larger the value, the brighter the green.

5	b255	000 ~ 255	Adjust from dark to light. The larger the value, the brighter the blue .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 colors strobe, speed from slow to fast.
7	CC09	00 ~ 15	Colors jump change, from slow to fast. When the value is 15, it is the maximum effect speed.
8	dE09	00 ~ 15	Colors gradate, from slow to fast. When the value is 15, it is the maximum effect speed.
9	CP09	00 ~ 15	Colors pulse, from slow to fast. When the value is 15, it is the maximum effect speed.
10	EF01	EF01~EF15	1-9 horse racing effect, 10-15 gradient effect
		SP01~SP09	Press the confirm button to set the speed 01-09. The larger the value, the faster the speed.
11	SV01	SE01~SE15	Press the OK button to set the sensitivity from SE01 to SE15. The larger the value, the higher the sensitivity. 01-15 is also the sound control effect, with 15 built-in effects.

3. Channel description

2 Channel

Ch	Value	Instruction
CH1	000-005	No effect
	006-016	LED color selection: red
	017-027	LED color selection: green
	028-038	LED color selection: blue
	039-049	LED color selection: yellow
	050-060	LED color selection: purple
	061-071	LED color selection: cyan
	072-082	LED color selection: white
	083-093	Horse racing effect-1

	094-104	Horse racing effect-2
	105-115	Horse racing effect-3
	116-126	Horse racing effect-4
	127-137	Horse racing effect-5
	138-148	Horse racing effect-6
	149-159	Horse racing effect-7
	160-170	Horse racing effect-8
	171-181	Horse racing effect-9
	182-192	Red gradient effect
	193-203	Green gradient effect
	204-214	Blue gradient effect
	215-225	Purple gradient effect
	226-236	Yellow gradient effect
	237-247	Cyan gradient effect
	248-255	Sound control effect
CH2	000-255	Function speed, from slow to fast

3 Channel (Whole lamp)

Ch	Value	Instruction
1	000-255	Red dimming, the larger the value, the brighter it is
2	000-255	Green dimming, the larger the value, the brighter it is
3	000-255	Blue dimming, the larger the value, the brighter it is

4 Channel (Whole lamp)

Ch	Value	Instruction
1	000-255	total dimming, the larger the value, the brighter it is
2	000-255	Red dimming, the larger the value, the brighter it is
3	000-255	Green dimming, the larger the value, the brighter it is
4	000-255	Blue dimming, the larger the value, the brighter it is

6 Channel (2nd paragraph)

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R1 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH2	005-255	G1 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH3	000-255	B1 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH4	000-255	R2 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH5	000-255	G2 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH6	000-255	B2 blue dimming, the larger the value, the brighter it is

7 Channel

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	Total dimming, the larger the value, the brighter it is
CH2	000-255	Red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH3	000-255	Green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH4	000-255	Blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH5	005-255	Total strobe, from slow to fast
CH6	000-005	No effect
	006-016	LED color selection: red
	017-027	LED color selection: green
	028-038	LED color selection: blue
	039-049	LED color selection: yellow
	050-060	LED color selection: purple
	061-071	LED color selection: cyan
	072-082	LED color selection: white
	083-093	Horse racing effect-1
	094-104	Horse racing effect-2
	105-115	Horse racing effect-3
	116-126	Horse racing effect-4
	127-137	Horse racing effect-5
	138-148	Horse racing effect-6
	149-159	Horse racing effect-7

	160-170	Horse racing effect-8
	171-181	Horse racing effect-9
	182-192	Red gradient effect
	193-203	Green gradient effect
	204-214	Blue gradient effect
	215-225	Purple gradient effect
	226-236	Yellow gradient effect
	237-247	Cyan gradient effect
	248-255	Sound control effect
	000-255	Function speed, from slow to fast
CH7		

12 Channel (4 paragraphs)

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R1 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH2	000-255	G1 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH3	000-255	B1 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH4	000-255	R2 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH5	000-255	G2 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH6	000-255	B2 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH7	000-255	R3 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH8	000-255	G3 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH9	000-255	B3 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH10	000-255	R4 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH11	000-255	G4 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH12	000-255	B4 blue dimming, the larger the value, the brighter it is


24 Channel (8 paragraphs)

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R1 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH2	000-255	G1 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH3	000-255	B1 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH4	000-255	R2 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH5	000-255	G2 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH6	000-255	B2 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH7	000-255	R3 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH8	000-255	G3 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH9	000-255	B3 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH10	000-255	R4 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH11	000-255	G4 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH12	000-255	B4 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH1	000-255	R5 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH2	000-255	G5 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH3	000-255	B5 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH4	000-255	R6 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH5	000-255	G6 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH6	000-255	B6 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH7	000-255	R7 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH8	000-255	G7 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH9	000-255	B7 blue dimming, the larger the value, the brighter it is
CH10	000-255	R8 red dimming, the larger the value, the brighter it is
CH11	000-255	G8 green dimming, the larger the value, the brighter it is
CH12	000-255	B8 blue dimming, the larger the value, the brighter it is

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

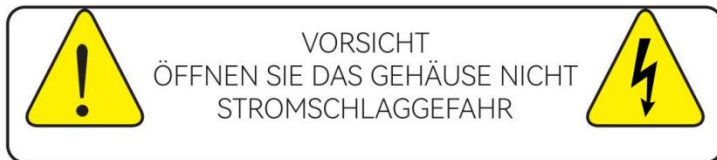

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Installations- und Betriebsanleitung:

- (1) An eine geerdete Steckdose angeschlossen.
- (2) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (3) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (4) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- (5) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (6) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (7) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (8) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (9) WARNUNG: Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.
- (10) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten.
- (11) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (12) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das

Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

(13) Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten, Bedienung, Missbrauch oder Verschleiß entstehen.

(14) Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Technische Parameter:


Spannung: AC100–240 V, 50/60 Hz

Lichtquelle: 24PCS RGB 3in1-Lampenperlen

Kanal: 2/3/4/6/7/12/24 CH

Steuermodus: DMX/Auto/Master-Slave/Soundsteuerung.

1. Beschreibung der Tasten

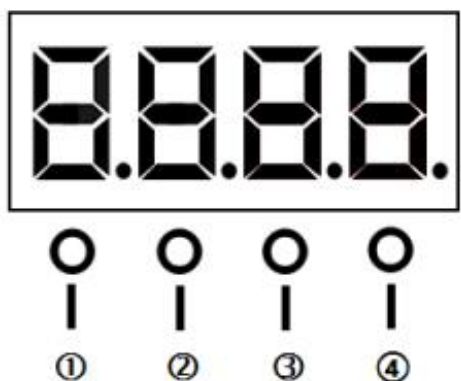

①: Funktionstaste ②: Plus-Taste ③: Minus-Taste ④: Bestätigungstaste

2. Menü

NO.	Zeigen	Wert	Anweisung
1	ADDI	001 ~ 512	512 Adresseinstellung
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Wählen Sie den Kanalmodus. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das sekundäre Menü aufzurufen und 2/3/4/6/7/12/24 CH auszuwählen.
3	r-255	000 ~ 255	Von dunkel nach hell anpassen. Je größer der Wert, desto heller das Rot .

4	G255	000 ~ 255	Von dunkel nach hell anpassen. Je größer der Wert, desto heller das Grün .
5	b255	000 ~ 255	Von dunkel nach hell anpassen. Je größer der Wert, desto heller das Blau .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3-Farben-Blitz, Geschwindigkeit von langsam bis schnell.
7	CC09	00 ~ 15	Die Farben wechseln sprunghaft von langsam nach schnell. Wenn der Wert 15 ist, ist dies die maximale Effektgeschwindigkeit.
8	dE09	00 ~ 15	Die Farben verlaufen von langsam nach schnell. Wenn der Wert 15 ist, ist dies die maximale Effektgeschwindigkeit.
9	CP09	00 ~ 15	Die Farben pulsieren von langsam nach schnell. Wenn der Wert 15 ist, ist dies die maximale Effektgeschwindigkeit.
10	EF01	EF01~EF15	15 integrierte Effekte zur Auswahl
		SP01 ~ SP09	Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Geschwindigkeit 01-09 einzustellen. Je höher der Wert, desto schneller die Geschwindigkeit.
11	Sound	SE01~SE15	Drücken Sie die OK-Taste, um die Empfindlichkeit von SE01 bis SE15 einzustellen. Je größer der Wert, desto höher die Empfindlichkeit. 01-15 ist auch der Soundsteuerungseffekt mit 15 integrierten Effekten.

Kanal Beschreibung

2 Kanal

Ch	Wert	Anweisung
CH1	000-005	Kein Effekt
	006-016	LED-Farbauswahl: rot
	017-027	LED-Farbauswahl: grün
	028-038	LED-Farbauswahl: blau
	039-049	LED-Farbauswahl: gelb
	050-060	LED-Farbauswahl: violett
	061-071	LED-Farbauswahl: cyan
	072-082	LED-Farbauswahl: weiß
	083-093	Pferderennen-Effekt-1
	094-104	Pferderennen-Effekt-2
	105-115	Pferderennen-Effekt-3
	116-126	Pferderennen-Effekt-4
	127-137	Pferderennen-Effekt-5
	138-148	Pferderennen-Effekt-6
	149-159	Pferderennen-Effekt-7
	160-170	Pferderennen-Effekt-8
	171-181	Pferderennen-Effekt-9
	182-192	Roter Farbverlaufseffekt
	193-203	Grüner Farbverlaufseffekt
	204-214	Blauer Farbverlaufseffekt
	215-225	Violetter Farbverlaufseffekt
	226-236	Gelber Farbverlaufseffekt
	237-247	Cyaner Farbverlaufseffekt
	248-255	Soundsteuerungseffekt
CH2	000-255	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

3 Kanäle (ganze Lampe)

Ch	Wert	Anweisung
1	000-255	Rot wird gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
2	000-255	Grün wird gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
3	000-255	Blau wird gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es

4 Kanäle (ganze Lampe)

Ch	Wert	Anweisung
1	000-255	Gesamtdimmung, je größer der Wert, desto heller ist es
2	000-255	Rot wird gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
3	000-255	Grün wird gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
4	000-255	Blau wird gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es

6 Kanäle (2. Absatz)

Ch	Wert	Anweisung
CH1	000-255	R1 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH2	005-255	G1 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH3	000-255	B1 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH4	000-255	R2 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH5	000-255	G2 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH6	000-255	B2 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es

7 Kanäle

Ch	Wert	Anweisung
CH1	000-255	Totales Dimmen, je größer der Wert, desto heller
CH2	000-255	Rotes Dimmen, je größer der Wert, desto heller
CH3	000-255	Grünes Dimmen, je größer der Wert, desto heller
CH4	000-255	Blaues Dimmen, je größer der Wert, desto heller
CH5	005-255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell
CH6	000-005	Keine Wirkung

CH7	006-016	LED-Farbauswahl: rot
	017-027	LED-Farbauswahl: grün
	028-038	LED-Farbauswahl: blau
	039-049	LED-Farbauswahl: gelb
	050-060	LED-Farbauswahl: violett
	061-071	LED-Farbauswahl: cyan
	072-082	LED-Farbauswahl: weiß
	083-093	Pferderennen-Effekt-1
	094-104	Pferderennen-Effekt-2
	105-115	Pferderennen-Effekt-3
	116-126	Pferderennen-Effekt-4
	127-137	Pferderennen-Effekt-5
	138-148	Pferderennen-Effekt-6
	149-159	Pferderennen-Effekt-7
	160-170	Pferderennen-Effekt-8
	171-181	Pferderennen-Effekt-9
	182-192	Roter Farbverlaufseffekt
	193-203	Grüner Farbverlaufseffekt
	204-214	Blauer Farbverlaufseffekt
	215-225	Violetter Farbverlaufseffekt
	226-236	Gelber Farbverlaufseffekt
	237-247	Cyaner Farbverlaufseffekt
	248-255	Soundsteuerungseffekt
	000-255	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

12 Kanäle (4. Absatz)

Ch	Wert	Anweisung
CH1	000-255	R1 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH2	000-255	G1 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH3	000-255	B1 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH4	000-255	R2 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH5	000-255	G2 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH6	000-255	B2 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH7	000-255	R3 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH8	000-255	G3 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH9	000-255	B3 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH10	000-255	R4 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH11	000-255	G4 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH12	000-255	B4 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es

24 Kanäle (8. Absatz)


Ch	Wert	Anweisung
CH1	000-255	R1 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH2	000-255	G1 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH3	000-255	B1 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH4	000-255	R2 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH5	000-255	G2 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH6	000-255	B2 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es

CH7	000-255	R3 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH8	000-255	G3 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH9	000-255	B3 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH10	000-255	R4 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH11	000-255	G4 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH12	000-255	B4 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH1	000-255	R5 rot gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH2	000-255	G5 grün gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH3	000-255	B5 blau gedimmt, je größer der Wert, desto heller ist es
CH4	000-255	R6 rot dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH5	000-255	G6 grün dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH6	000-255	B6 blau dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH7	000-255	R7 rot dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH8	000-255	G7 grün dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH9	000-255	B7 blau dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH10	000-255	R8 rot dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH11	000-255	G8 grün dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es
CH12	000-255	B8 blau dimmend, je größer der Wert, desto heller ist es

UŽIVATEL MANUÁL



**Přečtěte si prosím manuál pečlivě před
použití**

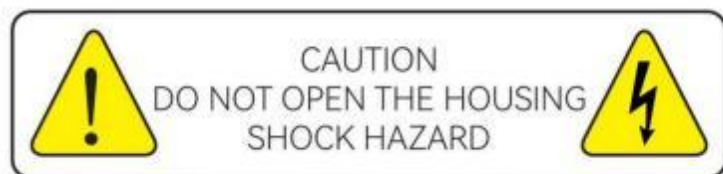

Please read this manual carefully before operating this product.

Instalace a provoz instrukce :

- (1) Zapojené do A uzemněný moc vývod .
 - (2) Nainstalujte a zařízení v A dobře větrané místo na minimálně 50 cm z žádný povrch a zajistit že ventilační otvory jsou ne t zablokováno.
 - (3) Odpojte zařízení od napájení před jakákoli operace.
 - (4) okolní teplota by měl ne více než 40 °C, a a maximum okolní teplota je 45 °C. Ne provozovat zařízení na vyšší teploty.
 - (5) The zařízení by měl být zastavil ihned, -li A chyba nastane, a dělat ne opravit a zařízení podle sebe. Nepatřičné údržba může výsledek v poškození a nefunkční iont. Kontakt technický podpora pro opravit schválení. Pouze stejné příslušenství může být nás ed s originál díly, a udělat jistě a moc šňůra je ne zablokováno popř poškozené.
 - (6) Dělat ne vystavit vaše oči na světlo zdroje , které může být A znamení z A záchvat v citlivý lidé .
 - (7) lampy jsou pouze používá se k dekoraci a není vhodné pro obyčejný domácnost osvětlení.
 - (8) Výměna a pojistka: Unpl ug a zařízení z a moc zásobování, odstranit a pojistka držák z jeho originál pozice s A šroubovák, vzít ven a spálený pojistka, nahradit a pojistka s tl a stejný vlastnosti tedy re- otočte šroubem a připojte jej zařízení do a moc zásobování lepší.
 - (9) VAROVÁNÍ: Zastávka pomocí to -li a pojistka je stále foukání po bytost nahrazeno. Prosím kontakt zákazník supp ort pro další pokyny , pokračování použití může způsobit vážné poškození.
 - (10) Opravit a zařízení s a šroub hol es na a konzola na zajistit že a zařízení je pevně opraveno na zabránit vibrace a hnutí během operace, a vždy kontrola zda a struktura z t on zařízení je dostatečně pevný, aby vydržel zařízení, které je na nejméně deset časy.
 - (11) The zařízení mošt být opraveno podle profesionálové v místa že starší a děti nemůže re ach, a žádný jedna může přihrávka pod nebo nad pedestri an přechod.
 - (12) Konec životnosti z a produkt: Tento znamení označuje že tento produkt by měl ne být hozený do domácnost odpad v zemích Evropského společenství a tento odpad by měl být recyklovat na podporu udržitelný recyklace z zdroje v objednávka na chránit a prostředí a člověk zdraví Využit. Li Vy potřeba na recyklovat použitý elektrický spotřebiče, Prosím jít na an elektrický zařízení sbírka centrum er nebo kontakt a obchodník kde Vy koupil produkt k zajištění ekologického recyklace produkt.
 - (13) Předtím čištění zařízení, odpojte to z zdroj energie pokud je připojen. Dělat ne použití drsný čističe. Otřete zbavit prachu nebo nečistot a produkt s A čistý tkanina.
- My jsou ne odpovědný za způsobenou škodu podle nesprávný manipulace , nevhodné používat nebo nosit a roztrhnout.
- (14) My rezervovat a právo na udělat technický modifikace .

Technické parametry:


Napětí : AC 100-240V, 50/60 Hz

Světlo zdroj : 24 KS RGB 3v1 svítlna korálky

Kanál : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Řízení režim: DMX/Auto/Master- Slave/Ovládání

zvuku 1. Klíč tlačítko popis

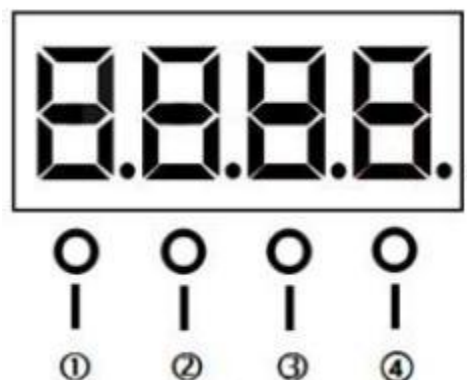

①: Funkce klíč ②: Plus klíč ③: Mílus klíč ④: Potvrdit klíč

2. Menu:

ŽÁD NY.	Show	Hodnota	Popis
1	ADD	001 ~st2	512 Nastavení adresy
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Vyberte kanál režimu. Stiskněte potvrzení klíč k zadejte sekundární menu do vybrat 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~255	Upravte od temný k světlo. The větší a hodnota lue, a jasnější červená .
4	G255	000 ~255	Upravte od temný k světlo. The větší a hodnota lue, a jasnější zelená .

5	b255	000 ~ 255	Upravte od temný k světlo. The větší a hodnota lue, a jasnější modrou .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 barvy stroboskopu, rychlost z pomalý na rychle.
7	CC09	00 ~ 15	Barvy skáčou přeměna, z pomalý na rychle. Když hodnota je 15, to je a maximum účinek rychlost.
8	dE09	00 ~ 15	Barvy gradovat, z pomalý na rychle. Když a hodnota je 15, to je maximální rychlost účinku.
9	CP09	00 ~ 15	Barvy puls, od pomalého do rychle. Když hodnotu je 15, to je maximální rychlost účinku.
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 kůň závodní efekt, 10 -15 gradientový efekt
		~ sp 09	Stiskněte a potvrdit tlačítko na soubor a s čůral 01- 09 čím větší hodnota, tím vyšší rychlost.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Stiskněte tlačítko OK tlačítko pro nastavení a citlivost od SE01 až SE15. The větší hodnota, h vyšší citlivost. 01-15 je také tak und řízení efekt, s 15 vestavěné efekty.

3. kanál popis

2 kanál

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-005	Žádný účinek
	006-016	Barva LED výběr: červený
	017-027	Barva LED výběr: zelený
	028-038	Barva LED výběr: modrý
	039-049	Výběr barvy LED: dovolte
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Barva LED výběr: azurová
	072-082	Barva LED výběr: bílá
	083-093	Kůň závodní efekt-1

	094-104	Kůň závodní efekt-2
	105-115	Kůň závodní efekt-3
	116-126	Kůň závodní efekt-4
	127-137	Kůň závodní efekt-5
	138-148	Kůň závodní efekt-6
	149-159	Kůň závodní efekt-7
	160-170	Kůň závodní efekt-8
	171-181	Kůň závodní efekt-9
	182-192	Červený přechod účinek
	193-203	Zelený přechod účinek
	204-214	Modrý přechod účinek
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Žlutý přechod účinek
	237-247	Azurový přechod účinek
	248-255	Ovládání zvuku účinek
CH2	000-255	Funkční rychlost, od m pomalu až rychle

3 kanál (celý svítlna)

Ch	Hodnota	Návod
1	000-255	Červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
2	000-255	Zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
3	000-255	Modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je

4 kanál (celý svítlna)

Ch	Hodnota	Návod
1	000-255	celkové stmívání, větší hodnota, jasnější to je
2	000-255	Červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
3	000-255	Zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
4	000-255	Modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je

6 kanál (22. odstavec)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	005-255	G1 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	B1 modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je
CH4	000-255	R2 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH6	000-255	B2 modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je

7 kanál

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	Úplné stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	000-255	Červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	Zelené stmívání, větší hodnota, jasnější je
CH4	000-255	Modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je
CH5	005-255	Totální stroboskop, od pomalu rychle
CH6	000-005	Žádný účinek
	006-016	Barva LED výběr: červený
	017-027	Barva LED výběr: zelený
	028-038	Barva LED výběr: modrý
	039-049	Výběr barvy LED: dovolte
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Barva LED výběr: azurová
	072-082	Barva LED výběr: bílá
	083-093	Kůň závodní efekt-1
	094-104	Kůň závodní efekt-2
	105-115	Kůň závodní efekt-3
	116-126	Kůň závodní efekt-4
	127-137	Kůň závodní efekt-5
	138-148	Kůň závodní efekt-6
	149-159	Kůň závodní efekt-7

	160-170	Kůň závodní efekt-8
	171-181	Kůň závodní efekt-9
	182-192	Červený přechod účinek
	193-203	Zelený přechod účinek
	204-214	Modrý přechod účinek
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Žlutý přechod účinek
	237-247	Azurový přechod účinek
	248-255	Ovládání zvuku účinek
	000-255	Funkční rychlost, od m pomalu až rychle
CH7		

12 kanál (4 odstavce)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	B1 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH4	000-255	R2 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH6	000-255	B2 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH7	000-255	R3 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH9	000-255	B3 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH10	000-255	R4 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH12	000-255	B4 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je


24 kanál (8 odstavců)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	B1 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH4	000-255	R2 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH6	000-255	B2 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH7	000-255	R3 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH9	000-255	B3 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH10	000-255	R4 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH12	000-255	B4 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH13	000-255	R5 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH14	000-255	G5 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH15	000-255	B5 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH16	000-255	R6 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH17	000-255	G6 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH18	000-255	B6 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH19	000-255	R7 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH20	000-255	G7 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH21	000-255	B7 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH22	000-255	R8 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH23	000-255	G8 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH24	000-255	B8 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je

UTENTE MANUALE



**Per favore leggi il manuale con attenzione
Prima utilizzo**

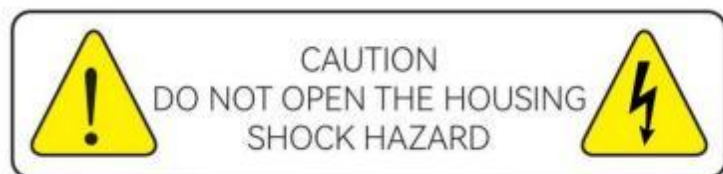

Please read this manual carefully before operating this product.

Installazione e funzionamento istruzioni :

- (1) Collegato in UN a terra energia presa .
 - (2) Installare IL attrezzatura In UN ben ventilato posto A almeno 50 cm da Qualunque superficie , e garantire Quello le fessure di ventilazione sono non bloccato.
 - (3) Scollegare l'apparecchiatura dalla Alimentazione elettrica Prima qualsiasi operazione.
 - (4) Il ambientale temperatura Dovrebbe non superare i 40°C, E IL massimo ambientale temperatura è di 45°C. Non operare il dispositivo a temperature più elevate.
 - (5) IL attrezzatura Dovrebbe Essere fermato immediatamente, Se UN colpa si verifica, E Fare non riparazione IL attrezzatura di te stesso. Improprio manutenzione Potere risultato In danno E malfunzionamento . Contatto tecnico supporto per riparazione approvazione. Solo il gli stessi accessori possono Essere noi ed con il originale parti, E Fare Sicuro IL energia corda È non bloccato o danneggiato.
 - (6) Fare non esporre tuo occhi A leggero fonti , che Potere Essere UN cartello Di UN confisca In sensibile persone .
 - (7) Il le lampade sono soltanto utilizzato per la decorazione e non adatto per ordinario domestico illuminazione.
 - (8) Sostituzione IL fusibile: Scollegare IL dispositivo da IL energia fornitura, rimuovere IL fusibile titolare da suo originale posizione con UN cacciavite, Prendere fuori IL bruciato fusibile, sostituire IL fusibile con IL Stesso caratteristiche, quindi Rif- ruotare la vite e collegare il dispositivo a IL energia fornitura superiore.
 - (9) AVVERTIMENTO: Fermare usando Esso Se IL fusibile È Ancora soffiando Dopo essendo sostituito. Per favore contatto cliente supporto per ulteriori informazioni istruzioni , continua utilizzo può causare gravi danni.
 - (10) Aggiustare IL attrezzatura con IL vite buchi SU IL parentesi A garantire Quello IL attrezzatura È fermamente fisso A impedire vibrazione E movimento durante operazione, E Sempre controllo se IL struttura Di IL attrezzatura è abbastanza forte da resistere alle attrezzature che È A meno dieci volte.
 - (11) IL attrezzatura dovere Essere fisso di professionisti In luoghi Quello anziani E bambini non può portata , E NO si può passaggio sotto o sopra il Pedonale attraversamento.
 - (12) Fine della vita Di IL prodotto: Questo cartello indica Quello Questo prodotto Dovrebbe non Essere lanciato in domestico rifiuti nei paesi della Comunità Europea e che i rifiuti Dovrebbe Essere riciclato per supportare il sostenibile riciclaggio Di risorse In ordine A proteggere IL ambiente E umano salute Utilizzare. Se Voi Bisogno A riciclare usato elettrico elettrodomestici, Per favore andare A UN elettrico apparecchio collezione centesimo O contatto IL rivenditore Dove Voi ha acquistato il prodotto per garantire l'ecologia riciclaggio del prodotto.
 - (13) Prima pulizia del dispositivo, disconnettere da quello fonte di alimentazione se connesso. Fare non utilizzo duro addetti alle pulizie. Pulire via polvere o sporcizia da IL prodotto con UN pulito stoffa.
- Noi Sono non responsabile dei danni causati di non corretto gestione , improprio usare o indossare E lacrima.
- (14) Noi prenotare IL Giusto A Fare tecnico modifiche .

Parametri tecnici:


Tensione : CA 100-240 V, 50/60 Hz

Leggero fonte : 24 PZ RGB 3 in 1 lampada perline

Canale : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Controllare modalità: Controllo DMX/Auto/Master-

Slave/Suono 1. Chiave pulsante descrizione

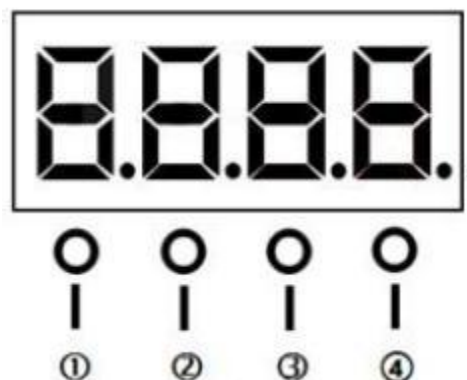

①: Funzione chiave ②: Più chiave ③: Meno chiave ④: Confermare chiave

2. Menù :

NO.	Spettacolo	Valore	Descrizione
1	ADD1	001 ~ st2	512 Impostazione indirizzo
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Seleziona canale modalità. Premere il tasto conferma chiave per entra nel secondario menù a selezionare 2/3/4/6/7/12/24 canali
3	r255	000 ~ 255	Regolare da da scuro a luce. La più grande IL valore , IL più luminoso il rosso .
4	G255	000 ~ 255	Regolare da da scuro a luce. La più grande IL valore , IL più luminoso il verde .

5	b255	000 ~ 255	Regolare da da scuro a luce. La più grande IL valore , IL più luminoso è il blu .
6	F000	000 ~ 255	Colore RGB Strobo a 3 colori, velocità da lento A veloce.
7	CC09	00 ~ 15	I colori saltano modifica, da lento A veloce. Quando il valore è 15, Esso E IL massimo effetto velocità.
8	dE09	00 ~ 15	Colori graduato, da lento A veloce. Quando IL valore E 15, Esso è il velocità massima dell'effetto.
9	CP09	00 ~ 15	Colori impulso, da lento a veloce. Quando il valore E 15, Esso è il velocità massima dell'effetto .
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 cavallo effetto corsa, Effetto gradiente 10-15
		~ s 09	Premere IL confermare pulsante A impostato IL velocità 01- 09. Il maggiore è il valore, maggiore è la velocità.
11	5u01	SE01 ~ SE15	Premere OK pulsante per impostare IL sensibilità da Da SE01 a SE15. Il maggiore è il valore, più alto la sensibilità. 01-15 è anche il suono controllare effetto, con 15 effetti incorporati.

3. canale descrizione

2 canali

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-005	NO effetto
	006-016	Colore LED selezione: rosso
	017-027	Colore LED selezione: verde
	028-038	Colore LED selezione: blu
	039-049	Selezione del colore del LED: giallo
	050-060	Selezione del colore del LED: viola
	061-071	Colore LED selezione: ciano
	072-082	Colore LED selezione: bianco
	083-093	Cavallo effetto corsa-1

	094-104	Cavallo effetto corsa-2
	105-115	Cavallo effetto corsa-3
	116-126	Cavallo effetto corsa-4
	127-137	Cavallo effetto corsa-5
	138-148	Cavallo effetto corsa-6
	149-159	Cavallo effetto corsa-7
	160-170	Cavallo effetto corsa-8
	171-181	Cavallo effetto corsa-9
	182-192	Gradiente rosso effetto
	193-203	Gradiente verde effetto
	204-214	Gradiente blu effetto
	215-225	Effetto sfumato viola
	226-236	Gradiente giallo effetto
	237-247	Gradiente ciano effetto
	248-255	Controllo del suono effetto
CAP2	000-255	Velocità della funzione, da da lento a veloce

3 canali (Totale lampada)

Cap	Valore	Istruzione
1	000-255	Oscuramento rosso, il maggiore è il valore , più luminoso Esso È
2	000-255	Oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso È
3	000-255	Oscuramento blu, il maggiore è il valore, più giusto Esso È

4 canali (intero lampada)

Cap	Valore	Istruzione
1	000-255	oscuramento totale, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
2	000-255	Oscuramento rosso, il maggiore è il valore , più luminoso Esso È
3	000-255	Oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso È
4	000-255	Oscuramento blu, il maggiore è il valore, più giusto Esso È

6 canali (22° paragrafo)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP2	005-255	G1 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, il maggiore è il valore, renderlo più luminoso È
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitolo 5	000-255	G2 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitolo 6	000-255	La B2 oscuramento blu, il maggiore è il valore, renderlo più luminoso È

7 canali

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	Oscuramento totale, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP2	000-255	Oscuramento rosso, il maggiore è il valore , più luminoso Esso È
CAP3	000-255	Oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso È
CH4	000-255	Oscuramento blu, il maggiore è il valore, più giusto Esso È
Capitolo 5	005-255	Strobo totale, da lento a veloce
Capitolo 6	000-005	NO effetto
	006-016	Colore LED selezione: rosso
	017-027	Colore LED selezione: verde
	028-038	Colore LED selezione: blu
	039-049	Selezione del colore del LED: giallo
	050-060	Selezione del colore del LED: viola
	061-071	Colore LED selezione: ciano
	072-082	Colore LED selezione: bianco
	083-093	Cavallo effetto corsa-1
	094-104	Cavallo effetto corsa-2
	105-115	Cavallo effetto corsa-3
	116-126	Cavallo effetto corsa-4
	127-137	Cavallo effetto corsa-5
	138-148	Cavallo effetto corsa-6
	149-159	Cavallo effetto corsa-7

	160-170	Cavallo effetto corsa-8
	171-181	Cavallo effetto corsa-9
	182-192	Gradiente rosso effetto
	193-203	Gradiente verde effetto
	204-214	Gradiente blu effetto
	215-225	Effetto sfumato viola
	226-236	Gradiente giallo effetto
	237-247	Gradiente ciano effetto
	248-255	Controllo del suono effetto
CAP7	000-255	Velocità della funzione, da da lento a veloce

12 canali (4 paragrafi)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitol o 5	000-255	G2 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitol o 6	000-255	La B2 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP7	000-255	R3 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP8	000-255	G3 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitol o 9	000-255	Si3 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP10	000-255	R4 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP11	000-255	G4 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP12	000-255	Si4 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È

24 canale (8 paragrafi)


Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È

CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitol o 5	000-255	G2 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitol o 6	000-255	La B2 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP7	000-255	R3 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP8	000-255	G3 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
Capitol o 9	000-255	Si3 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP10	000-255	R4 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP11	000-255	G4 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP12	000-255	Si4 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP13	000-255	R5 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP14	000-255	G5 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP15	000-255	Si5 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP16	000-255	R6 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP17	000-255	G6 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP18	000-255	Si6 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP19	000-255	R7 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CH20	000-255	G7 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CAP21	000-255	Si7 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CH22	000-255	R8 oscuramento rosso, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CH23	000-255	G8 oscuramento verde, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È
CH24	000-255	B8 oscuramento blu, il maggiore è il valore, più luminoso Esso È

UTILISATEUR MANUEL



**Veillez lire le manuel avec soin avant
utiliser**

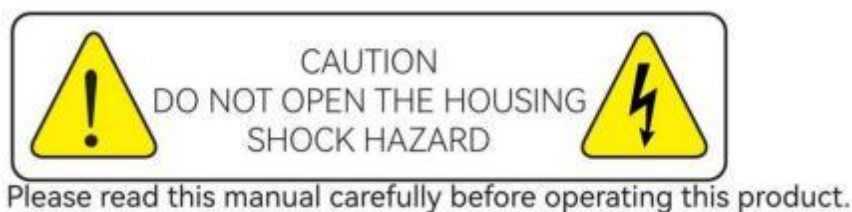

Installation et fonctionnement instructions :

- (1) Branché dans un fondé pouvoir sortie .
 - (2) Install le équipement dans un bien ventilé lieu à au moins 50 cm depuis n'importe lequel surface , et assurer que les fentes d'aération sont pas bloqué.
 - (3) Débranchez l'équipement du alimentation électrique avant toute opération.
 - (4) Le ambiant température devrait pas dépasser 40°C, et le maximum ambiant température est à 45°C. Ne le faites pas faire fonctionner le appareil à des températures plus élevées.
 - (5) Le équipement devrait être arrêté immédiatement, si un faute se produit, et faire pas réparation le équipement par toi-même. Incorrect entretien peut résultat dans dommage et mauvais fonctionnement . Contact technique soutien pour réparation approbation. Seuls les les mêmes accessoires peuvent être utilisé avec le original parties, et faire bien sûr le pouvoir corde est pas bloqué ou endommagé.
 - (6) Faire pas exposer ton yeux à lumière sources , qui peut être un signe de un crise d'épilepsie dans sensible personnes .
 - (7) Le les lampes sont seulement utilisé pour la décoration et ne convient pas pour ordinaire ménage éclairage.
 - (8) Remplacement le fusible: Débrancher le appareil depuis le pouvoir fournir, retirer le fusible titulaire depuis c'est original position avec un tournevis, prendre dehors le brûlé fusible, remplacer le fusible avec le même caractéristiques, alors concernant- faites tourner la vis et connectez le appareil à le pouvoir fournir supérieur.
 - (9) AVERTISSEMENT: Arrêt en utilisant il si le fusible est toujours souffler après être remplacé. S'il te plaît contact client soutien pour plus de détails instructions , suite utiliser peut causer de graves dommages.
 - (10) Réparer le équipement avec le vis trous sur le support à assurer que le équipement est fermement fixé à prévenir vibration et mouvement pendant opération, et toujours vérifier si le structure de le équipement est suffisamment solide pour supporter des équipements qui est à moins dix fois.
 - (11) Le équipement doit être fixé par professionnels dans lieux que aînés et enfants ne peut pas atteindre , et Non on peut passer sous ou au dessus du piéton passage.
 - (12) Fin de vie de le produit: Ce signe indique que ce produit devrait pas être jeté dans ménage déchets dans les pays de la Communauté européenne et que les déchets devrait être recyclé pour soutenir la durable recyclage de ressources dans commande à protéger le environnement et humain santé Utiliser. Si toi besoin à recycler utilisé électrique appareils électroménagers, s'il te plaît aller à un électrique appareil collection centre ou contact le revendeur où toi acheté le produit pour assurer l'écologie recyclage de la produit.
 - (13) Avant nettoyer le appareil, déconnecter il vient du source d' énergie si connecté. Faire pas utiliser rude nettoyeurs. Essuyer de la poussière ou de la saleté le produit avec un faire le ménage tissu.
- Nous sont pas responsable des dommages causés par incorrect manutention , incorrect utiliser ou porter et larme.
- (14) Nous réserve le droite à faire technique modifications .

Paramètres techniques :


Tension : 100-240 V CA , 50/60 Hz

Lumière source : 24 pièces RVB 3 en 1 lampe perles

Chaîne : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Contrôle mode: Contrôle DMX/Auto/Maître-

Esclave/Son 1. Clé bouton description

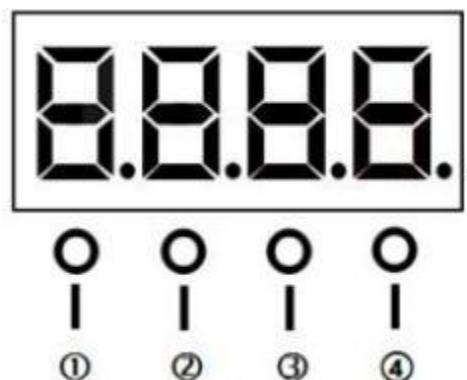

①: Fonction clé ②: Plus clé ③: Moins clé ④: Confirmer clé

2. Menu :

NON	Montre	Valeur	Description
1	AD01	001 ~ st2	Réglage de l'adresse 512
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Sélectionner la chaîne mode. Appuyez sur le bouton de confirmation clé pour entrer dans le secondaire menu à sélectionner 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r255	000 ~ 255	Ajuster à partir de sombre à lumière. Le plus grand le valeur , le plus lumineux le rouge .
4	G255	000 ~ 255	Ajuster à partir de sombre à lumière. Le plus grand le valeur , le plus lumineux le vert .

5	b255	000 ~ 255	Ajuster à partir de sombre à lumière. Le plus grand le valeur , le plus le bleu est brillant .
6	F000	000 ~ 255	RVB Stroboscope 3 couleurs, vitesse depuis lent à rapide.
7	CC09	00 ~ 15	Les couleurs sautent changement, depuis lent à rapide. Quand la valeur est 15, il est le maximum effet vitesse.
8	dE09	00 ~ 15	Couleurs graduer, depuis lent à rapide. Quand la valeur est 15, il est le vitesse d'effet maximale.
9	CP09	00 ~ 15	Couleurs poul, de lent à vite. Quand la valeur est 15, il est le vitesse d'effet maximale .
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 cheval effet de course, Effet de dégradé 10-15
		~ sp 09	Presse le confirmer bouton à ensemble le vitesse 01 - 09. Le Plus la valeur est grande, plus la vitesse est rapide.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Appuyez sur OK bouton pour régler le sensibilité de SE01 à SE15. Le plus la valeur est grande, plus la plus haut la sensibilité. 01-15 est aussi le son contrôle effet, avec 15 effets intégrés.

3. canal description

2 canaux

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-005	Non effet
	006-016	Couleur LED sélection: rouge
	017-027	Couleur LED sélection: vert
	028-038	Couleur LED sélection: bleu
	039-049	Sélection de couleur LED : jaune
	050-060	Sélection de couleur LED : violet
	061-071	Couleur LED sélection: cyan
	072-082	Couleur LED sélection: blanc
	083-093	Cheval effet de course-1

	094-104	Cheval effet de course-2
	105-115	Cheval effet de course-3
	116-126	Cheval effet de course-4
	127-137	Cheval effet de course-5
	138-148	Cheval effet de course-6
	149-159	Cheval effet de course-7
	160-170	Cheval effet de course-8
	171-181	Cheval effet de course-9
	182-192	Dégradé rouge effet
	193-203	Dégradé vert effet
	204-214	Dégradé bleu effet
	215-225	Effet dégradé violet
	226-236	Dégradé jaune effet
	237-247	Dégradé cyan effet
	248-255	Contrôle du son effet
CH2	000-255	Vitesse de fonction, à partir de du lent au rapide

3 canaux (entier lampe)

Ch	Valeur	Instruction
1	000-255	Atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
2	000-255	Atténuation verte, la plus la valeur est grande , plus la c'est plus lumineux est
3	000-255	Atténuation du bleu, le plus la valeur est grande, plus la b plus droit il est

4 canaux (entier lampe)

Ch	Valeur	Instruction
1	000-255	gradation totale, la plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
2	000-255	Atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
3	000-255	Atténuation verte, la plus la valeur est grande , plus la c'est plus lumineux est
4	000-255	Atténuation du bleu, le plus la valeur est grande, plus la b plus droit il est

6 canaux (22e paragraphe)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH2	005-255	G1 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH3	000-255	B1 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la c'est plus juste est
CH4	000-255	R2 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH5	000-255	Gradation verte G2, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH6	000-255	B2 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la c'est plus juste est

7 canaux

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	Gradation totale, la plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH2	000-255	Atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH3	000-255	Atténuation verte, la plus la valeur est grande , plus la c'est plus lumineux est
CH4	000-255	Atténuation du bleu, le plus la valeur est grande, plus la b plus droit il est
CH5	005-255	Stroboscope total, à partir de lent à rapide
CH6	000-005	Non effet
	006-016	Couleur LED sélection: rouge
	017-027	Couleur LED sélection: vert
	028-038	Couleur LED sélection: bleu
	039-049	Sélection de couleur LED : jaune
	050-060	Sélection de couleur LED : violet
	061-071	Couleur LED sélection: cyan
	072-082	Couleur LED sélection: blanc
	083-093	Cheval effet de course-1
	094-104	Cheval effet de course-2
	105-115	Cheval effet de course-3
	116-126	Cheval effet de course-4
	127-137	Cheval effet de course-5
	138-148	Cheval effet de course-6

CH7	149-159	Cheval effet de course-7
	160-170	Cheval effet de course-8
	171-181	Cheval effet de course-9
	182-192	Dégradé rouge effet
	193-203	Dégradé vert effet
	204-214	Dégradé bleu effet
	215-225	Effet dégradé violet
	226-236	Dégradé jaune effet
	237-247	Dégradé cyan effet
	248-255	Contrôle du son effet
	000-255	Vitesse de fonction, à partir de du lent au rapide

12 canaux (4 paragraphes)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH2	000-255	G1 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH3	000-255	B1 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH4	000-255	R2 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH5	000-255	Gradation verte G2, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH6	000-255	B2 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH7	000-255	R3 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH8	000-255	Gradation verte G3, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH9	000-255	B3 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH10	000-255	R4 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH11	000-255	G4 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH12	000-255	B4 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est


24 canal (8 paragraphes)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH2	000-255	G1 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH3	000-255	B1 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH4	000-255	R2 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH5	000-255	Gradation verte G2, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH6	000-255	B2 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH7	000-255	R3 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH8	000-255	Gradation verte G3, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH9	000-255	B3 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH10	000-255	R4 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH11	000-255	G4 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH12	000-255	B4 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH13	000-255	R5 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH14	000-255	G5 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH15	000-255	B5 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH16	000-255	R6 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH17	000-255	G6 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH18	000-255	B6 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH19	000-255	R7 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH20	000-255	G7 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH21	000-255	B7 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH22	000-255	R8 atténuation du rouge, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH23	000-255	G8 gradation verte, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est
CH24	000-255	B8 atténuation bleue, le plus la valeur est grande, plus la plus lumineux il est

USUARIO MANUAL



**Por favor lea el manual con cuidado antes
usar**

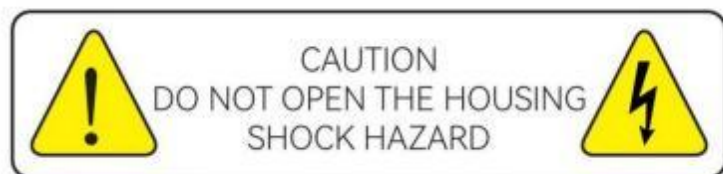

Please read this manual carefully before operating this product.

Instalación y funcionamiento instrucciones :

- (1) Conectado en a conectado a tierra fuerza salida .
 - (2) Instalar el equipo en a bien ventilado lugar en menos 50 cm de cualquier superficie , y asegurar eso Las ranuras de ventilación son no obstruido.
 - (3) Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes cualquier operación.
 - (4) El ambiente temperatura debería no superar los 40°C, y el máximo ambiente temperatura es 45°C. No operar el dispositivo en temperaturas más altas.
 - (5) El equipo debería ser interrumpido inmediatamente, si a falla ocurre, y hacer no reparar el equipo por tú mismo. Incorrecto mantenimiento poder resultado en daño y Funcionamiento defectuoso . Contacto técnico apoyo para reparar aprobación. Solo la Los mismos accesorios pueden ser nosotros ed con el original regiones, y hacer seguro el fuerza cable es no bloqueado o dañado.
 - (6) Hacer no exponer su ojos a luz fuentes , que poder ser a firmar de a convulsión en sensible gente .
 - (7) El Las lámparas son solo utilizado para decoración y no apto para común familiar iluminación.
 - (8) Reemplazo el fusible: Desconecte el dispositivo de el fuerza suministrar, eliminar el fusible titular de es original posición con a destornillador, llevar afuera el quemado fusible, reemplazar el fusible con el mismo características, entonces re- Gire el tornillo y conecte el dispositivo para el fuerza suministrar superior.
 - (9) ADVERTENCIA: Detener usando él si el fusible es aún soplo después ser reemplazado. Por favor contacto cliente apoyo Para más información instrucciones , continuacion usar Puede causar daños graves.
 - (10) Arreglar el equipo con el tornillo Hola en el soporte a asegurar eso el equipo es firmemente fijado a prevenir vibración y movimiento durante operación, y siempre controlar si el estructura de el equipo es lo suficientemente fuerte como para soportar equipos que es en el menos diez veces.
 - (11) El equipo debe ser fijado por profesionales en lugares eso ancianos y niños no puedo alcanzar , y No Uno puede aprobar debajo o sobre el peatón cruce.
 - (12) Fin de la vida de el producto: Este firmar indica eso este producto debería no ser arrojado en familiar residuos en los países de la Comunidad Europea y que los residuos debería ser reciclado para apoyar la sostenible reciclaje de recursos en orden a proteger el ambiente y humano salud Utilizar. Si tú necesidad a reciclar usado eléctrico accesorios, por favor ir a un eléctrico aparato recopilación centro o contacto el distribuidor dónde tú Compré el Producto para garantizar el respeto ecológico. reciclaje de la producto.
 - (13) Antes limpiando el dispositivo, desconectar eso desde el fuente de poder Si está conectado. Hacer no usar duro limpiadores. Limpiar Quitar el polvo o la suciedad de el producto con a limpio paño.
- Nosotros son no responsable por los daños causados por incorrecto manipulación , incorrecto usar o llevar puesto y lágrima.
- (14) Nosotros reservar el bien a hacer técnico modificaciones .

Parámetros técnicos:


Voltaje : CA 100-240 V, 50/60 Hz

Luz fuente : 24 piezas RGB 3 en 1 lámpara rosario

Canal : 2/3/4/6/7/12/24 es

Control modo: Control DMX/Automático/Maestro-

Esclavo/Sonido 1. Llave botón descripción

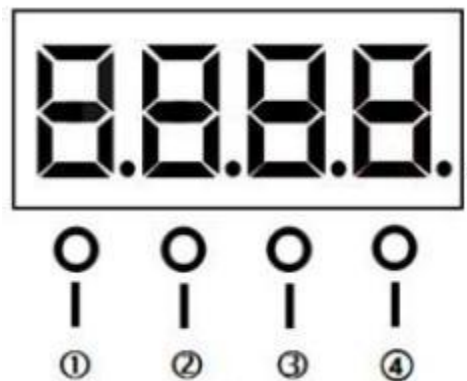

①: Función llave ②: Más llave ③: Menos llave ④: Confirmar llave

2. Menú :

NO.	Espectáculo	Valor	Descripción
1	A001	001 ~ st2	512 Configuración de dirección
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Seleccionar canal modo. Presione confirmar clave para entrar al secundario Menú para seleccionar 2/3/4/6/7/12/24 canales
3	r255	000 ~ 255	Ajustar desde oscuro a luz. La Más grande el valor , el más brillante el rojo .
4	G255	000 ~ 255	Ajustar desde oscuro a luz. La Más grande el valor , el más brillante el verde .

5	b255	000 ~ 255	Ajustar desde oscuro a luz. La Más grande el valor , el más brillante el azul
6	F000	000 ~ 255	RGB Estroboscopio de 3 colores, velocidad de lento a rápido.
7	CC09	00 ~ 15	Los colores saltan cambiar, de lento a rápido. Cuando El valor es 15, él es el máximo efecto velocidad.
8	dE09	00 ~ 15	Bandera gradar, de lento a rápido. Cuando el valor es 15, él es el Velocidad máxima del efecto.
9	CP09	00 ~ 15	Bandera pulso, de lento a Rápido. Cuando El valor es 15, él es el Velocidad máxima del efecto .
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 caballo efecto de carrera, Efecto degradado 10-15
		~ español : 09	Prensa el confirmar botón a colocar el velocidad 01 - 09.El Cuanto mayor sea el valor, mayor será la velocidad.
11	SV01	SE01 ~ SE15	Pulse el botón OK botón para configurar el sensibilidad de SE01 a SE15. El Cuanto mayor sea el valor, más alto La sensibilidad. 01-15 es también el sonido control efecto, con 15 efectos incorporados

3. canal descripción

2 canales

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-005	No efecto
	006-016	Color del LED selección: rojo
	017-027	Color del LED selección: verde
	028-038	Color del LED selección: azul
	039-049	Selección de color LED: amarillo
	050-060	Selección de color LED: púrpura
	061-071	Color del LED selección: cian
	072-082	Color del LED selección: blanco

	083-093	Caballo efecto de carrera-1
	094-104	Caballo efecto de carrera-2
	105-115	Caballo efecto de carrera-3
	116-126	Caballo efecto de carrera-4
	127-137	Caballo efecto de carrera-5
	138-148	Caballo efecto de carrera-6
	149-159	Caballo efecto de carrera-7
	160-170	Caballo efecto de carrera-8
	171-181	Caballo efecto de carrera-9
	182-192	Degradado rojo efecto
	193-203	gradiente verde efecto
	204-214	Degradado azul efecto
	215-225	Efecto degradado morado
	226-236	Gradiente amarillo efecto
	237-247	Degradado cian efecto
	248-255	Control de sonido efecto
CH2	000-255	Velocidad de función, desde lento a rápido

3 canales (entero lámpara)

C	Valor	Instrucción
1	000-255	Oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
2	000-255	Oscurecimiento verde, el Cuanto mayor sea el valor, Es más brillante es
3	000-255	Oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, más brillante él es

4 canales (entero) lámpara)

C	Valor	Instrucción
1	000-255	oscurecimiento total, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
2	000-255	Oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
3	000-255	Oscurecimiento verde, el Cuanto mayor sea el valor, Es más brillante es
4	000-255	Oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, más brillante él es

6 canales (Párrafo 22)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	R1 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH2	005-255	Atenuación verde G1, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, B más brillante es
CH4	000-255	R2 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH5	000-255	Atenuación verde G2, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, B más brillante es

7 canales

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Oscurecimiento total, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH2	000-255	Oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH3	000-255	Oscurecimiento verde, el Cuanto mayor sea el valor, Es más brillante es
CH4	000-255	Oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, más brillante él es
CH5	005-255	Estroboscopio total, desde lento para rápido
CH6	000-005	No efecto
	006-016	Color del LED selección: rojo
	017-027	Color del LED selección: verde
	028-038	Color del LED selección: azul
	039-049	Selección de color LED: amarillo
	050-060	Selección de color LED: púrpura
	061-071	Color del LED selección: cian
	072-082	Color del LED selección: blanco
	083-093	Caballo efecto de carrera-1
	094-104	Caballo efecto de carrera-2
	105-115	Caballo efecto de carrera-3
	116-126	Caballo efecto de carrera-4
	127-137	Caballo efecto de carrera-5
	138-148	Caballo efecto de carrera-6
	149-159	Caballo efecto de carrera-7

CH7	160-170	Caballo efecto de carrera-8
	171-181	Caballo efecto de carrera-9
	182-192	Degradado rojo efecto
	193-203	gradiente verde efecto
	204-214	Degradado azul efecto
	215-225	Efecto degradado morado
	226-236	Gradiente amarillo efecto
	237-247	Degradado cian efecto
	248-255	Control de sonido efecto
	000-255	Velocidad de función, desde lento a rápido

12 canales (4 párrafos)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	R1 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH2	000-255	Atenuación verde G1, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH4	000-255	R2 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH5	000-255	Atenuación verde G2, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH7	000-255	R3 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH8	000-255	Atenuación verde G3, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH9	000-255	B3 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH10	000-255	R4 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH11	000-255	Atenuación verde G4, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH12	000-255	B4 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es


24 canal (8 párrafos)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	R1 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH2	000-255	Atenuación verde G1, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH4	000-255	R2 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH5	000-255	Atenuación verde G2, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH7	000-255	R3 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH8	000-255	Atenuación verde G3, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH9	000-255	B3 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH10	000-255	R4 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH11	000-255	Atenuación verde G4, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH12	000-255	B4 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH13	000-255	R5 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH14	000-255	Atenuación verde G5, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH15	000-255	B5 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH16	000-255	R6 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH17	000-255	Atenuación verde G6, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH18	000-255	B6 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH19	000-255	R7 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH20	000-255	Atenuación verde G7, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH21	000-255	B7 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH22	000-255	R8 oscurecimiento rojo, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH23	000-255	Atenuación verde G8, la Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es
CH24	000-255	B8 oscurecimiento azul, el Cuanto mayor sea el valor, Más brillante él es

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK



**Proszę przeczytać instrukcja obsługi
ostrożnie zanim używać**

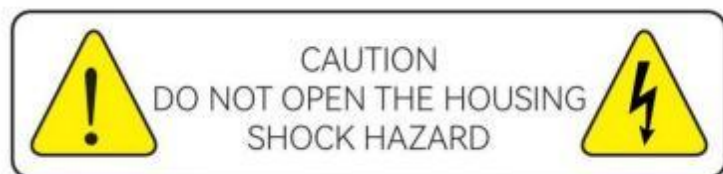

Please read this manual carefully before operating this product.

Instalacja i obsługa instrukcje :

- (1) Zatkany do A uziemiony moc wylot .
 - (2) Instalacja ten sprzęt W A dobrze wentylowany miejsce Na co najmniej 50 cm z każdy powierzchnia i zapewnić To otwory wentylacyjne są nie zablokowany.
 - (3) Odłącz sprzęt od Zasilacz zanim jakkolwiek operacja.
 - (4) Ten otoczenia temperatura powinien nie przekraczać 40°C, I ten maksymalny otoczenia temperatura wynosi 45°C. Nie obsługiwać urządzenie w wyższe temperatury.
 - (5) Ten sprzęt powinien Być zatrzymał się natychmiast, Jeśli A wada występuje, I Do nie naprawa ten sprzęt przez się. Niewłaściwy konserwacja Móc wynik W szkoda I awaria jonowa . Kontakt techniczny wsparcie Do naprawa zatwierdzenie. Tylko te same akcesoria mogą Być nas z oryginalny strony, I robić Jasne ten moc sznur Jest nie zablokowany lub uszkodzony.
 - (6) Do nie ujawnić twój oczy Do światło źródła , które Móc Być A podpisać z A napad W wrażliwy ludzie .
 - (7) Ten lampy są tylko używany do dekoracji i nie nadaje się Do zwykły gospodarstwo domowe oświetlenie.
 - (8) Zastępowanie ten bezpiecznik: Odłącz ug ten urządzenie z ten moc dostarczać, usunąć ten bezpiecznik uchwyt z jego oryginalny pozycja z A śrubokręt, Brać na zewnątrz ten spalony bezpiecznik, zastępować ten bezpiecznik z ten To samo cechy, a następnie Odnośnie- obróć śrubę i podłącz urządzenie do ten moc dostarczać znakomity.
 - (9) OSTRZEŻENIE: Zatrzymywać się używając To Jeśli ten bezpiecznik Jest Nadal dmuchanie Po istnienie zastąpiony. Proszę kontakt klient wsparcie dla dalszego instrukcje , ciąg dalszy używać może spowodować poważne uszkodzenia.
 - (10) Naprawić ten sprzęt z ten śruba Hola es NA ten nawias Do zapewnić To ten sprzęt Jest mocno naprawił Do zapobiegać wibracja I ruch podczas działanie, I zawsze sprawdzać czy ten struktura z on sprzęt jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać sprzęt, który Jest Na najmniej dziesięć czasy.
 - (11) Ten sprzęt musieć Być naprawił przez profesjonalisci W miejsca To starsi I dzieci nie mogą zasięg , I NIE można przechodzić pod lub nad pieszy przejście.
 - (12) Koniec życia z ten produkt: Ten podpisać wskazuje To Ten produkt powinien nie Być rzucony do gospodarstwo domowe odpadów w krajach Wspólnoty Europejskiej i że odpady te powinien Być poddano recyklingowi w celu wsparcia zrównoważony recykling z zasoby W zamówienie Do chronić ten środowisko I człowiek zdrowie Wykorzystać. Jeśli Ty potrzebować Do ponownie wprowadzać do obiegu używany elektryczny urządzenia, Proszę Iść Do jakiś elektryczny urządzenie kolekcja cent er Lub kontakt ten kupiec Gdzie Ty kupiłem produkt zapewniający ekologię recykling produkt.
 - (13) Przed czyszczenie urządzenie, rozłącz to z tego źródło zasilania jeśli jest podłączony. Do nie używać szorstki sprzątaczkę. Wytrzeć z kurzu lub brudu ten produkt z A czysty płótno.
- My Czy nie odpowiedzialny za wyrządzone szkody przez błędny obsługiwanie , niewłaściwy używać lub nosić I ła.
- (14) My zarezerwować ten Prawidłowy Do robić techniczny modyfikacje .

Parametry techniczne:


Napięcie : AC 100-240V, 50/60 Hz

Światło źródło : 24 szt. RGB 3 w 1 lampa sieczka

Kanał : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Kontrola tryb: DMX/Auto/Master- Slave/Kontrola

dźwięku 1. Klawisz przycisk opis

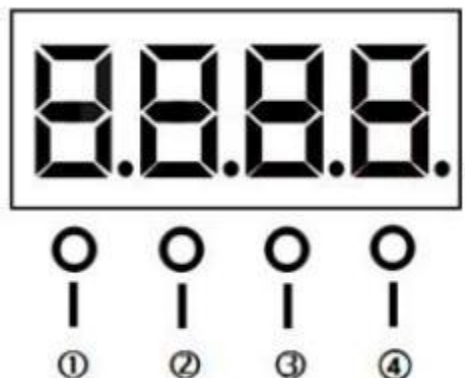

①: Funkcjonować klawisz ②: Plus klawisz ③: Minus klawisz ④: Potwierdzać klawisz

2. Menu :

NIE.	Pokazywać	Wartość	Opis
1	ADD1	001 ~st2	Ustawienie adresu 512
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Wybierz kanał tryb. Naciśnij przycisk potwierdzenia klucz do wejść do szkoły średniej menu do wybierać 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~255	Dostosuj od ciemny do światło. większy ten wartość , ten jaśniejszy czerwony .
4	G255	000 ~255	Dostosuj od ciemny do światło. większy ten wartość , ten jaśniejszy zielony .

5	b255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemny do światło. większy ten wartość , ten im jaśniejszy niebieski .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 kolory stroboskopu, prędkość z powolny Do szybko.
7	CC09	00 ~ 15	Kolory skaczą zmianą, z powolny Do szybko. Gdy wartość wynosi 15, To Jest ten maksymalny efekt prędkość.
8	dE09	00 ~ 15	Zabarwienie stopniować, z powolny Do szybko. Gdy ten wartość Jest 15, To jest maksymalna prędkość efektu.
9	CP09	00 ~ 15	Zabarwienie puls, od wolnego do szybko. Kiedy wartość Jest 15, To jest maksymalna prędkość efektu.
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 koń efekt wyścigowy, Efekt gradientu 10-15
		~ sp 09	Naciskać ten potwierdzać przycisk Do ustawić ten s prędkość 01- 09. Ten im większa wartość, tym większa prędkość.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Naciśnij OK przycisk do ustawienia ten wrażliwość od SE01 do SE15. im większa wartość, tym wyższy wrażliwość. 01-15 jest również dźwięk kontrola efekt, z 15 wbudowane efekty.

3. kanał opis

2 kanały

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-005	NIE efekt
	006-016	Kolor diody LED wybór: czerwony
	017-027	Kolor diody LED wybór: zielony
	028-038	Kolor diody LED wybór: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: pozwalasz
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Kolor diody LED wybór: cyjan
	072-082	Kolor diody LED wybór: biały
	083-093	Koń efekt wyścigowy-1

	094-104	Koń efekt wyścigowy-2
	105-115	Koń efekt wyścigów-3
	116-126	Koń efekt wyścigów-4
	127-137	Koń efekt wyścigów-5
	138-148	Koń efekt wyścigów-6
	149-159	Koń efekt wyścigowy-7
	160-170	Koń efekt wyścigowy-8
	171-181	Koń efekt wyścigowy-9
	182-192	Czerwony gradient efekt
	193-203	Zielony gradient efekt
	204-214	Niebieski gradient efekt
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Żółty gradient efekt
	237-247	Gradient cyjanu efekt
	248-255	Kontrola dźwięku efekt
CH2	000-255	Funkcja prędkości, od m wolno do szybko

3 kanałowy (cały lampa)

Cz	Wartość	Instrukcja
1	000-255	Przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
2	000-255	Przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniej to Jest
3	000-255	Przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b bardziej prawy To Jest

4 kanały (cały lampa)

Cz	Wartość	Instrukcja
1	000-255	całkowite przyciemnienie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
2	000-255	Przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
3	000-255	Przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniej to Jest
4	000-255	Przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b bardziej prawy To Jest

6 kanałów (22 akapit)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	005-255	G1 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	B1 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b to lepiej Jest
CH4	000-255	R2 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH5	000-255	G2 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH6	000-255	B2 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b to lepiej Jest

7 kanałów

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	Całkowite przyciemnienie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	000-255	Przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	Przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniej to Jest
CH4	000-255	Przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b bardziej prawy To Jest
CH5	005-255	Całkowity stroboskop, od powoli do szybko
CH6	000-005	NIE efekt
	006-016	Kolor diody LED wybór: czerwony
	017-027	Kolor diody LED wybór: zielony
	028-038	Kolor diody LED wybór: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: pozwalasz
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Kolor diody LED wybór: cyjan
	072-082	Kolor diody LED wybór: biały
	083-093	Koń efekt wyścigowy-1
	094-104	Koń efekt wyścigowy-2
	105-115	Koń efekt wyścigów-3
	116-126	Koń efekt wyścigów-4
	127-137	Koń efekt wyścigów-5
	138-148	Koń efekt wyścigów-6
	149-159	Koń efekt wyścigowy-7

CH7	160-170	Koń efekt wyścigowy-8
	171-181	Koń efekt wyścigowy-9
	182-192	Czerwony gradient efekt
	193-203	Zielony gradient efekt
	204-214	Niebieski gradient efekt
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Żółty gradient efekt
	237-247	Gradient cyjanu efekt
	248-255	Kontrola dźwięku efekt
	000-255	Funkcja prędkości, od m wolno do szybko

12 kanałów (4 akapity)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	000-255	G1 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	B1 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH4	000-255	R2 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH5	000-255	G2 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH6	000-255	B2 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH7	000-255	R3 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH8	000-255	G3 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH9	000-255	B3 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH10	000-255	R4 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH11	000-255	G4 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH12	000-255	B4 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest


24 kanał (8 akapitów)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	000-255	G1 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	B1 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH4	000-255	R2 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH5	000-255	G2 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH6	000-255	B2 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH7	000-255	R3 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH8	000-255	G3 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH9	000-255	B3 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH10	000-255	R4 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH11	000-255	G4 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH12	000-255	B4 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH13	000-255	R5 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH14	000-255	G5 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH15	000-255	B5 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH16	000-255	R6 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH17	000-255	G6 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH18	000-255	B6 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH19	000-255	R7 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH20	000-255	G7 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH21	000-255	B7 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH22	000-255	R8 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH23	000-255	G8 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH24	000-255	B8 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest

FELHASZNÁLÓ KÉZIKÖNYV



**Kérjük, olvassa el a kézikönyvét gondosan
előtt használat**

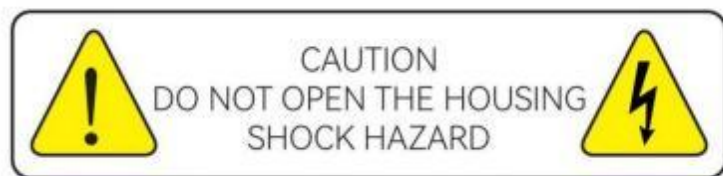

Please read this manual carefully before operating this product.

Telepítés és üzemeltetés instrukciók :

- (1) Dugva -ba a földelt hatalom kimenet .
 - (2) Telepítse a felszerelés be a jól szellőző hely at legalább 50 cm -től bármilyen felület , és biztosítsa hogy a szellőzőnyílások vannak nem t zárolt.
 - (3) Válassza le a berendezést a tápegység előtt bármilyen műveletet.
 - (4) Az környező hőmérséklet kellene nem meghaladja a 40°C-ot, és a maximális környező hőmérséklet 45 °C. Ne tedd működtetni a készülék at magasabb hőmérsékletek.
 - (5) A felszerelés kellene legyen megállt azonnal, ha a hiba előfordul, és csináld nem javítás a felszerelés által magad. Helytelen karbantartás tud eredmény be kár és hibás ion. Érintkezés műszaki támogatás számára javítás jóváhagyás. Csak a ugyanazok a tartozékok is legyen us ed a eredeti alkatrészek, és készítsenek Persze a hatalom zsinór van nem blokkolt ill sérült.
 - (6) Tedd nem kiteszik a te szemét hogy fény források , amelyek tud legyen a jel a a roham be érzékeny emberek .
 - (7) Az lámpák vannak csak díszítésre és nem megfelelő számára rendes háztartás világítás.
 - (8) Csere a biztosíték: Unpl ug a eszköz -tól a hatalom kínálat, távolítsa el a biztosíték tartó -tól annak eredeti pozíció -vel a csavarhúzó, vesz ki a megégett biztosíték, cserélje ki a biztosíték th a azonos akkor a jellemzők újra forgassa el a csavart, és csatlakoztassa a készülékhez a hatalom kínálat felsőbbrendű.
 - (9) FIGYELMEZTETÉS: Stop segítségével azt ha a biztosíték van még mindig fűtés után lény lecserélték. Kérem érintkezés vevő támogatni a továbbiakért utasítások , folytatás használat súlyos károkat okozhat.
 - (10) Fix a felszerelés -vel a csavar hol es -on a zárójel hogy biztosítsa hogy a felszerelés van határozottan rögzített hogy megakadályozni rezgés és mozgás alatt művelet, és mindig ellenőrzés hogy vajon a szerkezet a t ő felszerelés elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az olyan berendezéseknek van at legkevésbé tíz alkalommal.
 - (11) A felszerelés kell legyen rögzített által szakemberek be helyeken hogy idősek és gyermekek nem lehet re ach, és nem egy lehet pass alatt vagy fölött a gyalogos an átkelés.
 - (12) Az élet vége a a termék: Ez jel jelzi hogy ez termék kellene nem legyen dobott -ba háztartás hulladékot az Európai Közösség országaiban és azt a hulladékot kellene legyen újrahasznosított, hogy támogassa a fenntartható újrafeldolgozás a erőforrás be rendelés hogy védeni a környezet és emberi egészség Használja. Ha te igény hogy újrahasznosítani használt elektromos készülékek, Kérem megy hogy an elektromos készülék gyűjtemény cent er vagy érintkezés a kereskedő ahol te megvásárolta a termék az ökológiai védelem érdekében újrahasznosítása a termék.
 - (13) Előtte tisztítása a készüléket, válassza le azt a áramforrás ha csatlakoztatva van. Tedd nem használat durva tisztítószerek. Törölje le távolítsa el a port vagy szennyeződést a termék -vel a tiszta szövet.
- Mi vannak nem felelős az okozott kárért által helytelen kezelése , helytelen használata vagy viselése és könny.
- (14) Mi tartalék a jobbra hogy készítsenek műszaki módosítások .

Műszaki paraméterek:

Feszültség : AC 100-240V, 50/60 Hz


Fény forrás : 24 db RGB 3 az 1-ben lámpa gyöngyöket

Csatorna : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Ellenőrzés mód: DMX/Auto/Master-

Slave/Hangvezérlés 1. Kulcsfontosságú gomb

leírás

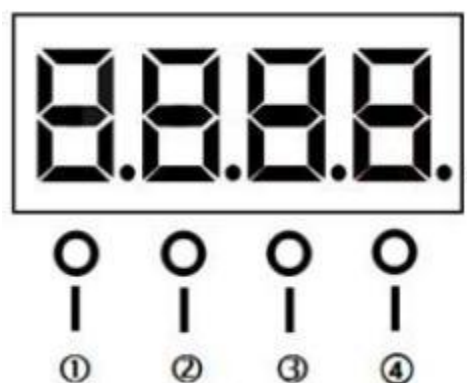

①: Funkció kulcsfontosságú ②: Plusz kulcsfontosságú ③: Mínusz kulcsfontosságú ④: Erősítse meg kulcsfontosságú

2. M menü:

NEM	Megmu tat	Érték	Leírás
1	ADD1	001 ~st2	512 Címbeállítás
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Válassza ki a csatornát mód. Nyomja meg a megerősítést key to lépjen be a másodlagosba menüt válassza ki 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~255	Állítsa be sötét a fény. A nagyobb a érték , a világosabb a piros .
4	G255	000 ~255	Állítsa be sötét a fény. A nagyobb a érték , a világosabb a zöld .

5	b255	000 ~ 255	Állítsa be sötét a fény. A nagyobb a érték , a világosabb a kék .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 szín villogó, sebesség -tól lassú hogy gyors.
7	CC09	00 ~ 15	A színek ugrálnak változás, -tól lassú hogy gyors. Amikor az érték 15, azt van a maximális hatás sebesség.
8	dE09	00 ~ 15	Színek érettségi, -tól lassú hogy gyors. Amikor a érték van 15, azt az maximális hatássebesség.
9	CP09	00 ~ 15	Színek pulzus, lassútól a gyorsan.Mikor az értéket van 15, azt az maximális hatássebesség.
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 ló versenyhatás, 10 -15 gradiens hatás
		~ sp 09	Sajtó a erősítse meg gomb hogy készlet a s bepisilni 01- 09.Az nagyobb az érték, annál nagyobb a sebesség.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Nyomja meg az OK gombot gombot a beállításhoz a érzékenységtől SE01-től SE15-ig. A nagyobb az érték, a h magasabb az érzékenységet. 01-15 az is a tehát und ellenőrzés hatás, azzal 15 beépített effektusok.

3. csatorna leírás

2 csatornás

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-005	Nem hatás
	006-016	LED szín kiválasztás: piros
	017-027	LED szín kiválasztás: zöld
	028-038	LED szín kiválasztás: kék
	039-049	LED színválaszték: ti llow
	050-060	LED színválaszték: lila
	061-071	LED szín kiválasztás: ciánkék
	072-082	LED szín választék: fehér
	083-093	Ló versenyhatás-1

	094-104	Ló versenyhatás-2
	105-115	Ló versenyhatás-3
	116-126	Ló versenyhatás-4
	127-137	Ló versenyhatás-5
	138-148	Ló versenyhatás-6
	149-159	Ló versenyhatás-7
	160-170	Ló versenyhatás-8
	171-181	Ló versenyhatás-9
	182-192	Piros színátmenet hatás
	193-203	Zöld színátmenet hatás
	204-214	Kék színátmenet hatás
	215-225	Lila gradiens hatás
	226-236	Sárga színátmenet hatás
	237-247	Cián színátmenet hatás
	248-255	Hangvezérlés hatás
CH2	000-255	Működési sebesség, m -től lassú a gyors

3 csatorna (egész lámpa)

Ch	Érték	Oktatás
1	000-255	Piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
2	000-255	Zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb az van
3	000-255	Kék tompítás, a nagyobb az érték, a b jobb azt van

4 csatornás (egész lámpa)

Ch	Érték	Oktatás
1	000-255	teljes tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
2	000-255	Piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
3	000-255	Zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb az van
4	000-255	Kék tompítás, a nagyobb az érték, a b jobb azt van

6 csatorna (22. bekezdés)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH2	005-255	G1 zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH3	000-255	B1 kék tompítás, a nagyobb az érték, a b jobb ez van
CH4	000-255	R2 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH5	000-255	G2 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH6	000-255	B2 kék tompítás, a nagyobb az érték, a b jobb ez van

7 csatornás

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	Teljes tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH2	000-255	Piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH3	000-255	Zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb az van
CH4	000-255	Kék tompítás, a nagyobb az érték, a b jobb azt van
CH5	005-255	Teljes villogó, tól lassan gyors
CH6	000-005	Nem hatás
	006-016	LED szín kiválasztás: piros
	017-027	LED szín kiválasztás: zöld
	028-038	LED szín kiválasztás: kék
	039-049	LED színválaszték: ti llow
	050-060	LED színválaszték: lila
	061-071	LED szín kiválasztás: ciánkék
	072-082	LED szín választék: fehér
	083-093	Ló versenyhatás-1
	094-104	Ló versenyhatás-2
	105-115	Ló versenyhatás-3
	116-126	Ló versenyhatás-4
	127-137	Ló versenyhatás-5
	138-148	Ló versenyhatás-6
	149-159	Ló versenyhatás-7

CH7	160-170	Ló versenyhatás-8
	171-181	Ló versenyhatás-9
	182-192	Piros színátmenet hatás
	193-203	Zöld színátmenet hatás
	204-214	Kék színátmenet hatás
	215-225	Lila gradiens hatás
	226-236	Sárga színátmenet hatás
	237-247	Cián színátmenet hatás
	248-255	Hangvezérlés hatás
	000-255	Működési sebesség, m -től lassú a gyors

12 csatorna (4 bekezdés)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH3	000-255	B1 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH4	000-255	R2 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH5	000-255	G2 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH6	000-255	B2 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH7	000-255	R3 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH8	000-255	G3 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH9	000-255	B3 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH10	000-255	R4 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH11	000-255	G4 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH12	000-255	B4 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van


24 csatorna (8 bekezdés)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH3	000-255	B1 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH4	000-255	R2 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH5	000-255	G2 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH6	000-255	B2 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH7	000-255	R3 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH8	000-255	G3 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH9	000-255	B3 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH10	000-255	R4 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH11	000-255	G4 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH12	000-255	B4 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH13	000-255	R5 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH14	000-255	G5 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH15	000-255	B5 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH16	000-255	R6 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH17	000-255	G6 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH18	000-255	B6 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH19	000-255	R7 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH20	000-255	G7 zöld fényerőszabályzó, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH21	000-255	B7 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH22	000-255	R8 piros tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH23	000-255	G8 zöld tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van
CH24	000-255	B8 kék tompítás, a nagyobb az érték, a világosabb azt van

UŽIVATEL MANUÁL



**Přečtěte si prosím manuál pečlivě před
použití**

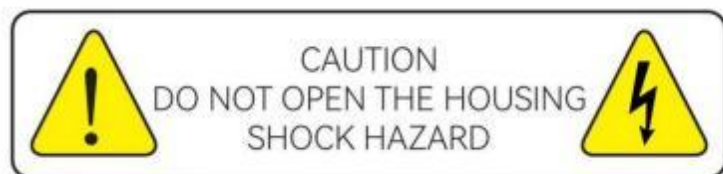

Please read this manual carefully before operating this product.

Instalace a provoz instrukce :

- (1) Zapojené do A uzemněný moc vývod .
 - (2) Nainstalujte a zařízení v A dobře větrané místo na minimálně 50 cm z žádný povrch a zajistit že ventilační otvory jsou ne t zablokováno.
 - (3) Odpojte zařízení od napájení před jakákoli operace.
 - (4) okolní teplota by měl ne více než 40 °C, a a maximum okolní teplota je 45 °C. Ne provozovat zařízení v vyšší teploty.
 - (5) The zařízení by měl být zastavil ihned, -li A chyba nastane, a dělat ne opravit a zařízení podle sebe. Nepatřičné údržba může výsledek v poškození a nefunkční iont. Kontakt technický podpora pro opravit schválení. Pouze stejné příslušenství může být nás ed s originál díly, a udělat jistě a moc šňůra je ne zablokováno popř poškozené.
 - (6) Dělat ne vystavit vaše oči na světlo zdroje , které může být A znamení z A záchvat v citlivý lidé .
 - (7) lampy jsou pouze používá se k dekoraci a není vhodné pro obyčejný domácnost osvětlení.
 - (8) Výměna a pojistka: Unpl ug a zařízení z a moc zásobování, odstranit a pojistka držák z jeho originál pozice s A šroubovák, vzít ven a spálený pojistka, nahradit a pojistka s tl a stejný vlastnosti tedy re- otočte šroubem a připojte jej zařízení do a moc zásobování lepší.
 - (9) VAROVÁNÍ: Zastávka pomocí to -li a pojistka je stále foukání po bytost nahrazeno. Prosím kontakt zákazník supp ort pro další pokyny , pokračování použití může způsobit vážné poškození.
 - (10) Opravit a zařízení s a šroub hol es na a konzola na zajistit že a zařízení je pevně opraveno na zabránit vibrace a hnutí během operace, a vždy kontrola zda a struktura z t on zařízení je dostatečně pevný, aby vydržel zařízení, které je na nejméně deset časy.
 - (11) The zařízení mošt být opraveno podle profesionálové v místa že starší a děti nemůže re ach, a žádný jedna může přihrávka pod nebo nad pedestri an přechod.
 - (12) Konec životnosti z a produkt: Tento znamení označuje že tento produkt by měl ne být hozený do domácnost odpad v zemích Evropského společenství a tento odpad by měl být recyklovat na podporu udržitelný recyklace z zdroje v objednávka na chránit a prostředí a člověk zdraví Využit. Li Vy potřeba na recyklovat použitý elektrický spotřebiče, Prosím jít na an elektrický zařízení sbírka centrum er nebo kontakt a obchodník kde Vy koupil produkt k zajištění ekologického recyklace produkt.
 - (13) Předtím čištění zařízení, odpojte to z zdroj energie pokud je připojen. Dělat ne použití drsný čističe. Otřete zbavit prachu nebo nečistot a produkt s A čistý tkanina.
- My jsou ne odpovědný za způsobenou škodu podle nesprávný manipulace , nevhodné používat nebo nosit a roztrhnout.
- (14) My rezervovat a právo na udělat technický modifikace .

Technické parametry:


Napětí : AC 100-240V, 50/60 Hz

Světlo zdroj : 24 KS RGB 3v1 svítlna korálky

Kanál : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Řízení režim: DMX/Auto/Master- Slave/Ovládání

zvuku 1. Klíč tlačítko popis

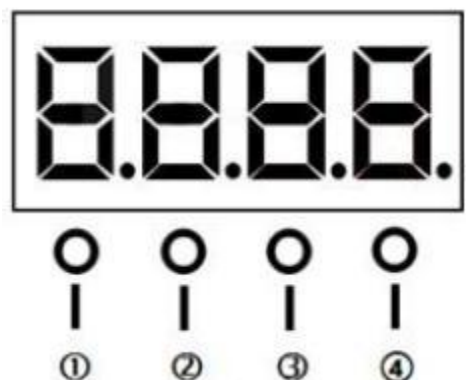

①: Funkce klíč ②: Plus klíč ③: Míinus klíč ④: Potvrdit klíč

2. Menu:

ŽÁD NY.	Show	Hodnota	Popis
1	ADD	001 ~ st2	512 Nastavení adresy
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Vyberte kanál režimu. Stiskněte potvrzení klíč y zadejte sekundární menu do vybrat 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~ 255	Upravte od temný k světlo. The větší a hodnota lue, a jasnější červená .
4	G255	000 ~ 255	Upravte od temný k světlo. The větší a hodnota lue, a jasnější zelená .

5	b255	000 ~ 255	Upravte od temný k světlo. The větší a hodnota lue, a jasnější modrá .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 barvy stroboskopu, rychlost z pomalý na rychle.
7	CC09	00 ~ 15	Barvy skáčou přeměna, z pomalý na rychle. Když hodnota je 15, to je a maximum účinek rychlost.
8	dE09	00 ~ 15	Barvy gradovat, z pomalý na rychle. Když a hodnota je 15, to je maximální rychlost účinku.
9	CP09	00 ~ 15	Barvy puls, od pomalého do rychle. Když hodnotu je 15, to je maximální rychlost účinku.
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 kůň závodní efekt, 10 -15 gradientový efekt
		~ sp 09	Stiskněte a potvrdit tlačítko na soubor a s čůral 01- 09 čím větší hodnota, tím vyšší rychlost.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Stiskněte tlačítko OK tlačítko pro nastavení a citlivost od SE01 až SE15. The větší hodnota, h vyšší citlivost. 01-15 je také tak und řízení efekt, s 15 vestavěné efekty.

3. kanál popis

2 kanál

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-005	Žádný účinek
	006-016	Barva LED výběr: červený
	017-027	Barva LED výběr: zelený
	028-038	Barva LED výběr: modrý
	039-049	Výběr barvy LED: dovolte
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Barva LED výběr: azurová
	072-082	Barva LED výběr: bílá
	083-093	Kůň závodní efekt-1

	094-104	Kůň závodní efekt-2
	105-115	Kůň závodní efekt-3
	116-126	Kůň závodní efekt-4
	127-137	Kůň závodní efekt-5
	138-148	Kůň závodní efekt-6
	149-159	Kůň závodní efekt-7
	160-170	Kůň závodní efekt-8
	171-181	Kůň závodní efekt-9
	182-192	Červený přechod účinek
	193-203	Zelený přechod účinek
	204-214	Modrý přechod účinek
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Žlutý přechod účinek
	237-247	Azurový přechod účinek
	248-255	Ovládání zvuku účinek
CH2	000-255	Funkční rychlost, od m pomalu až rychle

3 kanál (celý svítlna)

Ch	Hodnota	Návod
1	000-255	Červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
2	000-255	Zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
3	000-255	Modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je

4 kanál (celý svítlna)

Ch	Hodnota	Návod
1	000-255	celkové stmívání, větší hodnota, jasnější to je
2	000-255	Červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
3	000-255	Zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
4	000-255	Modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je

6 kanál (22. odstavec)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	005-255	G1 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	B1 modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je
CH4	000-255	R2 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH6	000-255	B2 modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je

7 kanál

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	Úplné stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	000-255	Červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	Zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH4	000-255	Modré stmívání, větší hodnota, b správnější to je
CH5	005-255	Totální stroboskop, od pomalu rychle
CH6	000-005	Žádný účinek
	006-016	Barva LED výběr: červený
	017-027	Barva LED výběr: zelený
	028-038	Barva LED výběr: modrý
	039-049	Výběr barvy LED: dovolte
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Barva LED výběr: azurová
	072-082	Barva LED výběr: bílá
	083-093	Kůň závodní efekt-1
	094-104	Kůň závodní efekt-2
	105-115	Kůň závodní efekt-3
	116-126	Kůň závodní efekt-4
	127-137	Kůň závodní efekt-5
	138-148	Kůň závodní efekt-6
	149-159	Kůň závodní efekt-7

	160-170	Kůň závodní efekt-8
	171-181	Kůň závodní efekt-9
	182-192	Červený přechod účinek
	193-203	Zelený přechod účinek
	204-214	Modrý přechod účinek
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Žlutý přechod účinek
	237-247	Azurový přechod účinek
	248-255	Ovládání zvuku účinek
	000-255	Funkční rychlost, od m pomalu až rychle
CH7		

12 kanál (4 odstavce)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	B1 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH4	000-255	R2 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH6	000-255	B2 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH7	000-255	R3 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH9	000-255	B3 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH10	000-255	R4 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH12	000-255	B4 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je


24 kanál (8 odstavců)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH3	000-255	B1 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH4	000-255	R2 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH6	000-255	B2 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH7	000-255	R3 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH9	000-255	B3 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH10	000-255	R4 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH12	000-255	B4 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH13	000-255	R5 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH14	000-255	G5 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH15	000-255	B5 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH16	000-255	R6 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH17	000-255	G6 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH18	000-255	B6 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH19	000-255	R7 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH20	000-255	G7 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH21	000-255	B7 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH22	000-255	R8 červené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH23	000-255	G8 zelené stmívání, větší hodnota, jasnější to je
CH24	000-255	B8 modré stmívání, větší hodnota, jasnější to je

UŻYTKOWNIK PODREČZNIK



**Proszę przeczytać instrukcja obsługi
ostrożnie zanim używać**

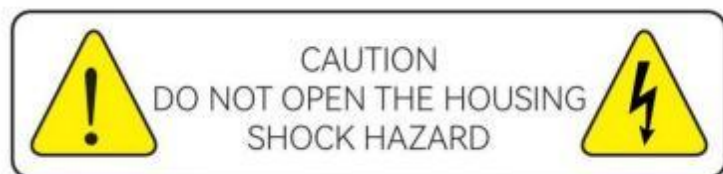

Please read this manual carefully before operating this product.

Instalacja i obsługa instrukcje :

- (1) Zatkany do A uziemiony moc wylot .
 - (2) Instalacja ten sprzęt W A dobrze wentylowany miejsce Na co najmniej 50 cm z każdy powierzchnia i zapewnić To otwory wentylacyjne są nie zablokowany.
 - (3) Odłącz sprzęt od Zasilacz zanim jakakolwiek operacja.
 - (4) Ten otoczenia temperatura powinien nie przekraczać 40°C, I ten maksymalny otoczenia temperatura wynosi 45°C. Nie obsługiwać urządzenie w wyższe temperatury.
 - (5) Ten sprzęt powinien Być zatrzymał się natychmiast, Jeśli A wada występuje, I Do nie naprawa ten sprzęt przez się. Niewłaściwy konserwacja Móc wynik W szkoda I awaria jonowa . Kontakt techniczny wsparcie Do naprawa zatwierdzenie. Tylko te same akcesoria mogą Być nas z oryginalny strony, I robić Jasne ten moc sznur Jest nie zablokowany lub uszkodzony.
 - (6) Do nie ujawnić twój oczy Do światło źródła , które Móc Być A podpisać z A napad W wrażliwy ludzie .
 - (7) Ten lampy są tylko używany do dekoracji i nie nadaje się Do zwykły gospodarstwo domowe oświetlenie.
 - (8) Zastępowanie ten bezpiecznik: Odłącz ug ten urządzenie z ten moc dostarczać, usunąć ten bezpiecznik uchwyt z jego oryginalny pozycja z A śrubokręt, Brać na zewnątrz ten spalony bezpiecznik, zastępować ten bezpiecznik z ten To samo cechy, a następnie Odnośnie- obróć śrubę i podłącz urządzenie do ten moc dostarczać znakomity.
 - (9) OSTRZEŻENIE: Zatrzymywać się używając To Jeśli ten bezpiecznik Jest Nadal dmuchanie Po istnienie zastąpiony. Proszę kontakt klient wsparcie dla dalszego instrukcje , ciąg dalszy używać może spowodować poważne uszkodzenia.
 - (10) Naprawić ten sprzęt z ten śruba Hola es NA ten nawias Do zapewnić To ten sprzęt Jest mocno naprawił Do zapobiegać wibracja I ruch podczas działanie, I zawsze sprawdzać czy ten struktura z on sprzęt jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać sprzęt, który Jest Na najmniej dziesięć czasy.
 - (11) Ten sprzęt musieć Być naprawił przez profesjonalisci W miejsca To starsi I dzieci nie mogą zasięg , I NIE można przechodzić pod lub nad pieszy przejście.
 - (12) Koniec życia z ten produkt: Ten podpisać wskazuje To Ten produkt powinien nie Być rzucony do gospodarstwo domowe odpadów w krajach Wspólnoty Europejskiej i że odpady te powinien Być poddano recyklingowi w celu wsparcia zrównoważony recykling z zasoby W zamówienie Do chronić ten środowisko I człowiek zdrowie Wykorzystać. Jeśli Ty potrzebować Do ponownie wprowadzać do obiegu używany elektryczny urządzenia, Proszę Iść Do jakiś elektryczny urządzenie kolekcja cent er Lub kontakt ten kupiec Gdzie Ty kupiłem produkt zapewniający ekologię recykling produkt.
 - (13) Przed czyszczenie urządzenie, rozłącz to z tego źródło zasilania jeśli jest podłączony. Do nie używać szorstki sprzątaczkę. Wytrzeć z kurzu lub brudu ten produkt z A czysty płótno.
- My Czy nie odpowiedzialny za wyrządzone szkody przez błędny obsługiwanie , niewłaściwy używać lub nosić I ła.
- (14) My zarezerwować ten Prawidłowy Do robić techniczny modyfikacje .

Parametry techniczne:


Napięcie : AC 100-240V, 50/60 Hz

Światło źródło : 24 szt. RGB 3 w 1 lampa siczka

Kanał : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Kontrola tryb: DMX/Auto/Master- Slave/Kontrola

dźwięku 1. Klawisz przycisk opis

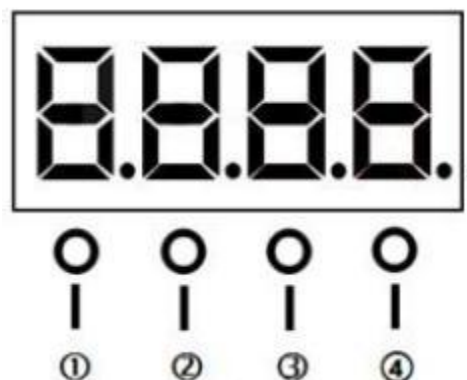

①: Funkcjonować klawisz ②: Plus klawisz ③: Minus klawisz ④: Potwierdzać klawisz

2. Menu :

NIE.	Pokazywać	Wartość	Opis
1	ADD1	001 ~st2	Ustawienie adresu 512
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Wybierz kanał tryb. Naciśnij przycisk potwierdzenia klucz do wejść do szkoły średniej menu do wybierać 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~255	Dostosuj od ciemny do światło. większy ten wartość , ten jaśniejszy czerwony .
4	G255	000 ~255	Dostosuj od ciemny do światło. większy ten wartość , ten jaśniejszy zielony .

5	b255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemny do światło. większy ten wartość , ten im jaśniejszy niebieski .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 kolory stroboskopu, prędkość z powolny Do szybko.
7	CC09	00 ~ 15	Kolory skaczą zmianą, z powolny Do szybko. Gdy wartość wynosi 15, To Jest ten maksymalny efekt prędkość.
8	dE09	00 ~ 15	Zabarwienie stopniować, z powolny Do szybko. Gdy ten wartość Jest 15, To jest maksymalna prędkość efektu.
9	CP09	00 ~ 15	Zabarwienie puls, od wolnego do szybko. Kiedy wartość Jest 15, To jest maksymalna prędkość efektu.
10	EFC01	EFC ~ EF15	1-9 koń efekt wyścigowy, Efekt gradientu 10-15
		~ sp 09	Naciskać ten potwierdzać przycisk Do ustawić ten s prędkość 01- 09. Ten im większa wartość, tym większa prędkość.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Naciśnij OK przycisk do ustawienia ten wrażliwość od SE01 do SE15. im większa wartość, tym wyższy wrażliwość. 01-15 jest również dźwięk kontrola efekt, z 15 wbudowane efekty.

3. kanał opis

2 kanały

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-005	NIE efekt
	006-016	Kolor diody LED wybór: czerwony
	017-027	Kolor diody LED wybór: zielony
	028-038	Kolor diody LED wybór: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: pozwalasz
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Kolor diody LED wybór: cyjan
	072-082	Kolor diody LED wybór: biały
	083-093	Koń efekt wyścigowy-1

	094-104	Koń efekt wyścigów-2
	105-115	Koń efekt wyścigów-3
	116-126	Koń efekt wyścigów-4
	127-137	Koń efekt wyścigów-5
	138-148	Koń efekt wyścigów-6
	149-159	Koń efekt wyścigowy-7
	160-170	Koń efekt wyścigowy-8
	171-181	Koń efekt wyścigowy-9
	182-192	Czerwony gradient efekt
	193-203	Zielony gradient efekt
	204-214	Niebieski gradient efekt
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Żółty gradient efekt
	237-247	Gradient cyjanu efekt
	248-255	Kontrola dźwięku efekt
CH2	000-255	Funkcja prędkości, od m wolno do szybko

3-kanalowy (cały lampa)

Cz	Wartość	Instrukcja
1	000-255	Przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
2	000-255	Przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniej to Jest
3	000-255	Przyciemnianie niebieskiego, im większa wartość, tym b bardziej prawy To Jest

4 kanały (cały lampa)

Cz	Wartość	Instrukcja
1	000-255	całkowite przyciemnienie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
2	000-255	Przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
3	000-255	Przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniej to Jest
4	000-255	Przyciemnianie niebieskiego, im większa wartość, tym b bardziej prawy To Jest

6-kanalowy (22 akapit)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	005-255	G1 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	B1 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b to lepiej Jest
CH4	000-255	R2 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH5	000-255	G2 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH6	000-255	B2 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym b to lepiej Jest

7 kanałów

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	Całkowite przyciemnienie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	000-255	Przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	Przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniej to Jest
CH4	000-255	Przyciemnianie niebieskiego, im większa wartość, tym b bardziej prawy To Jest
CH5	005-255	Całkowity stroboskop, od powoli do szybko
CH6	000-005	NIE efekt
	006-016	Kolor diody LED wybór: czerwony
	017-027	Kolor diody LED wybór: zielony
	028-038	Kolor diody LED wybór: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: pozwalasz
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Kolor diody LED wybór: cyjan
	072-082	Kolor diody LED wybór: biały
	083-093	Koń efekt wyścigowy-1
	094-104	Koń efekt wyścigów-2
	105-115	Koń efekt wyścigów-3
	116-126	Koń efekt wyścigów-4
	127-137	Koń efekt wyścigów-5
	138-148	Koń efekt wyścigów-6
	149-159	Koń efekt wyścigowy-7

CH7	160-170	Koń efekt wyścigowy-8
	171-181	Koń efekt wyścigowy-9
	182-192	Czerwony gradient efekt
	193-203	Zielony gradient efekt
	204-214	Niebieski gradient efekt
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Żółty gradient efekt
	237-247	Gradient cyjanu efekt
	248-255	Kontrola dźwięku efekt
	000-255	Funkcja prędkości, od m wolno do szybko

12 kanałów (4 akapity)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	000-255	G1 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	B1 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH4	000-255	R2 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH5	000-255	G2 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH6	000-255	B2 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH7	000-255	R3 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH8	000-255	G3 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH9	000-255	B3 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH10	000-255	R4 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH11	000-255	G4 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH12	000-255	B4 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest


24 kanał (8 akapitów)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH2	000-255	G1 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH3	000-255	B1 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH4	000-255	R2 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH5	000-255	G2 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH6	000-255	B2 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH7	000-255	R3 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH8	000-255	G3 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH9	000-255	B3 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH10	000-255	R4 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH11	000-255	G4 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH12	000-255	B4 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH13	000-255	R5 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH14	000-255	G5 przyciemnianie zielone, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH15	000-255	B5 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH16	000-255	R6 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH17	000-255	G6 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH18	000-255	B6 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH19	000-255	R7 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH20	000-255	G7 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH21	000-255	B7 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH22	000-255	R8 przyciemnianie na czerwono, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH23	000-255	G8 zielone przyciemnianie, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest
CH24	000-255	B8 przyciemnianie na niebiesko, im większa wartość, tym jaśniejszy To Jest

GEBRUIKER HANDMATIG



**Lees de handleiding zorgvuldig voor
gebruik**

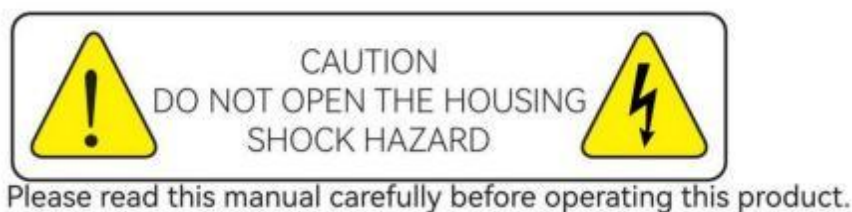

Installatie en bediening instructies :

- (1) Ingeplugd naar binnen A geaard stroom uitlaat .
 - (2) Installeer de apparatuur in A goed geventileerd plaats bij minimaal 50 cm van elk oppervlak , en ervoor zorgen Dat de ventilatiesleuven zijn niet geblokkeerd.
 - (3) Koppel de apparatuur los van de voeding voor elke operatie.
 - (4) De omgeving temperatuur zou moeten niet hoger zijn dan 40°C, En de maximaal omgeving temperatuur bedraagt 45°C. Niet doen bedienen de apparaat bij hogere temperaturen.
 - (5) De apparatuur zou moeten zijn gestopt onmiddellijk, als A schuld komt voor, En Doen niet reparatie de apparatuur door jezelf. Onjuist onderhoud kan resultaat in schade En defect . Contact technisch steun voor reparatie goedkeuring. Alleen de dezelfde accessoires kunnen zijn gebruikt met de origineel onderdelen, En maken Zeker de stroom koord is niet geblokkeerd of beschadigd.
 - (6) Doen niet blootstellen jouw ogen naar licht bronnen , die kan zijn A teken van A hartinfarct in gevoelig mensen .
 - (7) De lampen zijn alleen gebruikt voor decoratie en niet geschikt voor normaal huishouden verlichting.
 - (8) Vervangen de samensmelten: Ontkoppel de apparaat van de stroom levering, verwijderen de samensmelten houder van zijn origineel positie met A schroevendraaier, nemen uit de verbrand samensmelten, vervangen de samensmelten met de dezelfde kenmerken, dan met betrekking tot- draai de schroef en sluit de apparaat om de stroom levering superieur.
 - (9) WAARSCHUWING: Stop gebruik makend van Het als de samensmelten is nog steeds blazen na wezen vervangen. Alsjeblieft contact klant steun voor verdere instructies , vervolg gebruik kan ernstige schade veroorzaken.
 - (10) Repareren de apparatuur met de schroef gaten zijn op de beugel naar ervoor zorgen Dat de apparatuur is stevig vast naar voorkomen trilling En beweging tijdens operatie, En altijd rekening of de structuur van de apparatuur is sterk genoeg om apparatuur te weerstaan die is bij minst tien keer.
 - (11) De apparatuur moeten zijn vast door professionelen in plaatsen Dat ouderen En kinderen kan niet bereik , En Nee men kan doorgang onder of over de voetgangers kruising.
 - (12) Einde van de levensduur van de product: Dit teken geeft aan Dat dit product zou moeten niet zijn gegooit naar binnen huishouden afval in landen van de Europese Gemeenschap en dat afval zou moeten zijn gerecycled ter ondersteuning van de duurzaam recyclen van bronnen in volgorde naar beschermen de omgeving En menselijk gezondheid Gebruik maken. Als Jij behoefte naar recycle gebruikt elektrisch apparaten, Alsjeblieft gaan naar een elektrisch apparaat verzameling center of contact de handelaar waar Jij kocht de product om de ecologische recycling van de product.
 - (13) Voorheen schoonmaken van de apparaat, loskoppelen het van de energiebron indien aangesloten. Doen niet gebruik wreed schoonmakers. Afvegen van stof of vuil van de product met A schoon lap.
- Wij Zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist omgaan met, ongepast gebruik of slijtage En traan.
- (14) Wij reserveren de rechts naar maken technisch wijzigingen .

Technische parameters:

Spanning : AC 100-240V,50/60 Hz


Licht bron : 24 STUKS RGB 3- in -1 lamp kralen

Kanaal : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Controle modus: DMX/Auto/Master-

Slave/Geluidsgestuurd 1. Sleutel knop

beschrijving

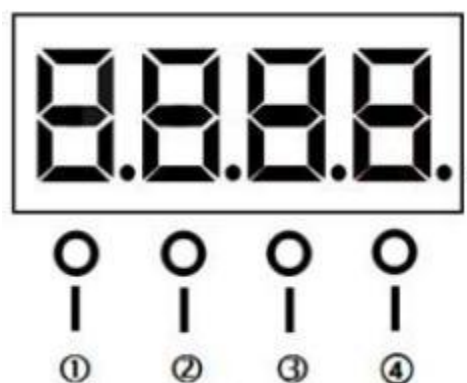

①: Functie sleutel ②: Plus sleutel ③: Minpunt sleutel ④: Bevestigen sleutel

2. Menu :

NEE.	Show	Waarde	Beschrijving
1	ADDI	001 ~st2	512 Adresinstelling
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Selecteer kanaal modus. Druk op de bevestigingsknop sleutel tot ga naar de secundaire menu naar selecteren 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~255	Aanpassen vanaf donker naar licht. De groter de waarde , de helderder de rood .
4	G255	000 ~255	Aanpassen vanaf donker naar licht. De groter de waarde , de helderder de groente .

5	b255	000 ~ 255	Aanpassen vanaf donker naar licht. De groter de waarde , de hoe helderder het blauw .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 kleuren stroboscoop, snelheid van langzaam naar snel.
7	CC09	00 ~ 15	Kleuren springen wijziging, van langzaam naar snel. Wanneer de waarde is 15, Het is de maximaal effect snelheid.
8	dE09	00 ~ 15	Kleuren afgestudeerd, van langzaam naar snel. Wanneer de waarde is 15, Het is de maximale effectsnelheid.
9	CP09	00 ~ 15	Kleuren puls, van langzaam naar snel. Wanneer de waarde is 15, Het is de maximale effect snelheid.
10	EFC01	EFC ~ EF15	1-9 paard race-effect, 10 -15 gradiënteffect
		~ sp09	Pers de bevestigen knop naar set de snelheid 01-09. De Hoe groter de waarde, hoe sneller de snelheid.
11	SE01	SE01 ~ SE15	Druk op OK knop om in te stellen de gevoeligheid van SE01 tot SE15. De hoe groter de waarde, hoe hoger de gevoeligheid. 01-15 is ook de geluid controle effect, met 15 ingebouwde effecten.

3. kanaal beschrijving

2 kanalen

Hoofdstuk	Waarde	Instructie
HOOFDSTUK 1	000-005	Nee effect
	006-016	LED-kleur selectie: rood
	017-027	LED-kleur selectie: groente
	028-038	LED-kleur selectie: blauw
	039-049	LED-kleurselectie: geel
	050-060	LED-kleurselectie: paars
	061-071	LED-kleur selectie: cyaan
	072-082	LED-kleur selectie: wit
	083-093	Paard race-effect-1

	094-104	Paard race-effect-2
	105-115	Paard race-effect-3
	116-126	Paard race-effect-4
	127-137	Paard race-effect-5
	138-148	Paard race-effect-6
	149-159	Paard race-effect-7
	160-170	Paard race-effect-8
	171-181	Paard race-effect-9
	182-192	Rood verloop effect
	193-203	Groene gradiënt effect
	204-214	Blauwe gradiënt effect
	215-225	Paars gradiënt effect
	226-236	Geel verloop effect
	237-247	Cyaan gradiënt effect
	248-255	Geluidscontrole effect
CH2	000-255	Functiesnelheid, van m langzaam naar snel

3kanaals (geheel lamp)

Hoofdstuk	Waarde	Instructie
1	000-255	Rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
2	000-255	Groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder het is
3	000-255	Blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe b rechtser Het is

4 kanalen (geheel lamp)

Hoofdstuk	Waarde	Instructie
1	000-255	totale verduistering, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
2	000-255	Rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
3	000-255	Groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder het is
4	000-255	Blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe b rechtser Het is

6kanaals (22e alinea)

Hoofdstuk	Waarde	Instructie
HOO FDST UK1	000-255	R1 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH2	005-255	G1 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe bjuister het is
CH4	000-255	R2 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH5	000-255	G2 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
HOO FDST UK 6	000-255	B2 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe bjuister het is

7 kanaal

Hoofdstuk	Waarde	Instructie
HOO FDST UK1	000-255	Totale verduistering, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH2	000-255	Rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH3	000-255	Groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder het is
CH4	000-255	Blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe brechtser Het is
CH5	005-255	Totale stroboscoop, van langzaam naar snel
HOO FDST UK 6	000-005	Nee effect
	006-016	LED-kleur selectie: rood
	017-027	LED-kleur selectie: groente
	028-038	LED-kleur selectie: blauw
	039-049	LED-kleurselectie: geel
	050-060	LED-kleurselectie: paars
	061-071	LED-kleur selectie: cyaan
	072-082	LED-kleur selectie: wit
	083-093	Paard race-effect-1
	094-104	Paard race-effect-2
	105-115	Paard race-effect-3
	116-126	Paard race-effect-4

	127-137	Paard race-effect-5
	138-148	Paard race-effect-6
	149-159	Paard race-effect-7
	160-170	Paard race-effect-8
	171-181	Paard race-effect-9
	182-192	Rood verloop effect
	193-203	Groene gradiënt effect
	204-214	Blauwe gradiënt effect
	215-225	Paars gradiënt effect
	226-236	Geel verloop effect
	237-247	Cyaan gradiënt effect
	248-255	Geluidscontrole effect
Hoofd stuk 7	000-255	Funcatiesnelheid, van m langzaam naar snel

12kanaals (4 alinea's)

Hoofd stuk	Waarde	Instructie
HOOF DSTU K1	000-255	R1 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH2	000-255	G1 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH4	000-255	R2 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH5	000-255	G2 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
HOOF DSTU K 6	000-255	B2 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofds tuk 7	000-255	R3 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofds tuk 8	000-255	G3 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofds tuk 9	000-255	B3 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdst uk 10	000-255	R4 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdst uk 11	000-255	G4 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdst uk 12	000-255	B4 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is


24 kanaal (8 alinea's)

Hoofd stuk	Waarde	Instructie
HOOFDSTUK 1	000-255	R1 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH2	000-255	G1 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH4	000-255	R2 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH5	000-255	G2 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
HOOFDSTUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 7	000-255	R3 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 8	000-255	G3 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 9	000-255	B3 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 10	000-255	R4 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 11	000-255	G4 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 12	000-255	B4 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 13	000-255	R5 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 14	000-255	G5 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 15	000-255	B5 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 16	000-255	R6 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 17	000-255	G6 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 18	000-255	B6 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
Hoofdstuk 19	000-255	R7 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH20	000-255	G7 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH21	000-255	B7 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH22	000-255	R8 rood dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH23	000-255	G8 groen dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is
CH24	000-255	B8 blauw dimmen, de hoe groter de waarde, hoe helderder Het is

ANVÄNDARE MANUELL



**Vänligen läs handbok noggrant före
använda**

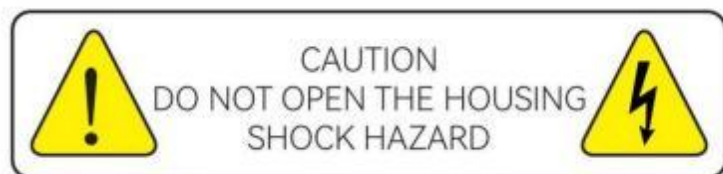

Please read this manual carefully before operating this product.

Installation och drift instruktioner :

- (1) Tillkopplad till a grundad driva utlopp .
 - (2) Installera de utrustning i a välventilerad plats på minst 50 cm från några yta , och säkerställa att ventilationsöppningarna är nej t blockerad.
 - (3) Koppla bort utrustningen från strömförsörjning före någon operation.
 - (4) Den omgivande temperatur skall inte överstiga 40°C, och de maximal omgivande temperatur är 45°C. Gör inte det driva enhet kl högre temperaturer.
 - (5) De utrustning skall vara stannade omedelbart, om a fel inträffar, och do inte reparera de utrustning av själv. Felaktig underhåll burk resultat i skada och felfungerande jon. Kontakta teknisk stöd för reparera godkännande. Endast den samma tillbehör kan vara oss ed med original delar, och göra säker de driva sladd är inte blockerad eller skadad.
 - (6) Do inte översikt din ögon till ljus källor , som burk vara a tecken av a beslag i känslig människor .
 - (7) Den lampor är endast används för dekoration och inte lämplig för vanlig hushåll belysning.
 - (8) Ersättande de säkring: Ta bort ug de anordning från de driva förse, ta bort de säkring hållare från dess original placera med a skruvmejsel, ta ut de bränt säkring, ersätta de säkring med th de samma egenskaper alltså re- vrid skruven och anslut enhet till de driva förse överlägsen.
 - (9) VARNING: Stopp använder det om de säkring är fortfarande blåsning efter varelse ersatt. Behaga kontakta kund stödja för vidare instruktioner , fortsättning använda kan orsaka allvarlig skada.
 - (10) Fixera de utrustning med de skruva hol es på de konsol till säkerställa att de utrustning är fast fast till förhindra vibration och rörelse under drift, och alltid kontrollera om de strukturera av t han utrustning är stark nog att tåla utrustning som är på minst tio gånger.
 - (11) De utrustning måste vara fast av proffs i platser att äldre och barn kan inte re ach, och inga man kan passera under eller över fotgängare korsning.
 - (12) Slutet på livet av de produkt: Detta tecken indikerar att detta produkt skall inte vara kastas till hushåll avfall i Europeiska gemenskapens länder och det avfallet skall vara återvunnet för att stödja hållbart återvinning av resurser i beställa till skydda de miljö och mänsklig hälsa Utnyttja. Om du behov till återvinna begagnad elektrisk vitvaror, behaga gå till en elektrisk apparat samling cent er eller kontakta de - handlare där du köpte produkt för att säkerställa det ekologiska återvinning av produkt.
 - (13)Före rengöring av enhet, koppla ur det från kraftkälla om den är ansluten. Do inte använda hård städare. Torka bort damm eller smuts från de produkt med a rena trasa.
- Vi är inte ansvarig för orsakad skada av felaktig hantering , felaktig använda eller bära och riva.
- (14) Vi boka de rätt till göra teknisk ändringar .

Tekniska parametrar:

Spänning : AC 100-240V,50/60 Hz


Ljus källa : 24 st RGB 3 i 1 lampa pärlor

Kanal : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Kontrollera läge: DMX/Auto/Master-

Slave/Ljudkontroll 1. Nyckel knapp

beskrivning

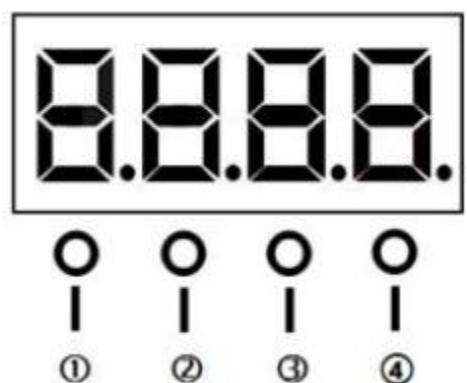

①: Fungera nyckel ②: Plus nyckel ③: Minus nyckel ④: Bekräfta nyckel

2. Meny:

ING A.	Visa	Värde	Beskrivning
1	ADD1	001 ~st2	512 Adressinställning
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Välj kanal läge. Tryck på bekräfta key till gå in i sekundären meny till välja 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~255	Justera från mörkt till ljus. De större de värde , de ljusare rött .
4	G255	000 ~255	Justera från mörkt till ljus. De större de värde , de ljusare grönt .

5	b255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljus. De större de värde , de ljusare den blå .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 färger stroboskop, hastighet från långsam till snabb.
7	CC09	00 ~ 15	Färger hoppar ändra, från långsam till snabb. När värdet är 15, det är de maximal effekt hastighet.
8	dE09	00 ~ 15	Färger gradera, från långsam till snabb. När de värde är 15, det är den maximal effekthastighet.
9	CP09	00 ~ 15	Färger puls, från långsam till snabbt. När värdet är 15, det är den maximal effekthastighet .
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 häst racing effekt, 10 -15 gradienteffekt
		~ sp 09	Trycka de bekräfta knapp till uppsättning de s kissade 01- 09.Den högre värde, desto snabbare hastighet.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Tryck på OK knappen för att ställa in de känslighet från SE01 till SE15. De större värdet, den h högre känsligheten. 01-15 är också så und kontrollera effekt, med 15 inbyggda effekter.

3. kanal beskrivning

2 kanaler

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-005	Inga effekt
	006-016	LED färg urval: röd
	017-027	LED färg urval: grön
	028-038	LED färg urval: blå
	039-049	Val av LED-färg: du låg
	050-060	Val av LED-färg: purpur
	061-071	LED färg urval: cyan
	072-082	LED färg urval: vit
	083-093	Häst racing effekt-1

	094-104	Häst racing effekt-2
	105-115	Häst racing effekt-3
	116-126	Häst racing effekt-4
	127-137	Häst racing effekt-5
	138-148	Häst racing effekt-6
	149-159	Häst racing effekt-7
	160-170	Häst racing effekt-8
	171-181	Häst racing effekt-9
	182-192	Röd gradient effekt
	193-203	Grön gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lila gradienteffekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Cyan gradient effekt
	248-255	Ljudkontroll effekt
CH2	000-255	Funktionshastighet, från m långsam till snabb

3 kanaler (hela lampa)

Ch	Värde	Instruktion
1	000-255	Röd nedbländning, den större värdet, den ljusare det är
2	000-255	Grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
3	000-255	Blå bländning, den större värdet, den b rättare det är

4 kanaler (hela lampa)

Ch	Värde	Instruktion
1	000-255	total nedbländning, den större värdet, den ljusare det är
2	000-255	Röd nedbländning, den större värdet, den ljusare det är
3	000-255	Grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
4	000-255	Blå bländning, den större värdet, den b rättare det är

6 kanaler (22:a stycket)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH2	005-255	G1 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH3	000-255	B1 blå bländning, den större värdet, den b rättare det är
CH4	000-255	R2 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH5	000-255	G2 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH6	000-255	B2 blå bländning, den större värdet, den b rättare det är

7 kanaler

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	Total nedbländning, den större värdet, den ljusare det är
CH2	000-255	Röd nedbländning, den större värdet, den ljusare det är
CH3	000-255	Grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH4	000-255	Blå bländning, den större värdet, den b rättare det är
CH5	005-255	Total stroboskop, från långsam till snabb
CH6	000-005	Inga effekt
	006-016	LED färg urval: röd
	017-027	LED färg urval: grön
	028-038	LED färg urval: blå
	039-049	Val av LED-färg: du låg
	050-060	Val av LED-färg: purpur
	061-071	LED färg urval: cyan
	072-082	LED färg urval: vit
	083-093	Häst racing effekt-1
	094-104	Häst racing effekt-2
	105-115	Häst racing effekt-3
	116-126	Häst racing effekt-4
	127-137	Häst racing effekt-5
	138-148	Häst racing effekt-6
	149-159	Häst racing effekt-7

CH7	160-170	Häst racing effekt-8
	171-181	Häst racing effekt-9
	182-192	Röd gradient effekt
	193-203	Grön gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lila gradienteffekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Cyan gradient effekt
	248-255	Ljudkontroll effekt
	000-255	Funktionshastighet, från m långsam till snabb

12 kanaler (4 stycken)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH2	000-255	G1 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH3	000-255	B1 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH4	000-255	R2 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH5	000-255	G2 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH6	000-255	B2 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH7	000-255	R3 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH8	000-255	G3 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH9	000-255	B3 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH10	000-255	R4 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH11	000-255	G4 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH12	000-255	B4 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är


24 kanal (8 stycken)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH2	000-255	G1 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH3	000-255	B1 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH4	000-255	R2 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH5	000-255	G2 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH6	000-255	B2 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH7	000-255	R3 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH8	000-255	G3 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH9	000-255	B3 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH10	000-255	R4 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH11	000-255	G4 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH12	000-255	B4 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH13	000-255	R5 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH14	000-255	G5 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH15	000-255	B5 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH16	000-255	R6 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH17	000-255	G6 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH18	000-255	B6 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH19	000-255	R7 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH20	000-255	G7 grön dimning, den större värdet, den ljusare det är
CH21	000-255	B7 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH22	000-255	R8 röd bländning, den större värdet, den ljusare det är
CH23	000-255	G8 grön dimmer, den större värdet, den ljusare det är
CH24	000-255	B8 blå bländning, den större värdet, den ljusare det är

BRUGER MANUEL



Læs venligst manual omhyggeligt før bruge

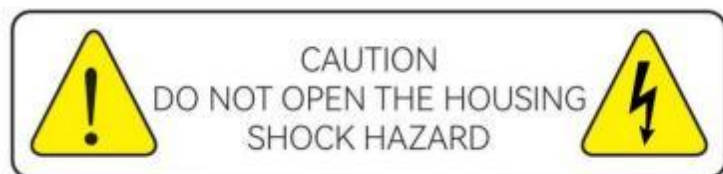

Please read this manual carefully before operating this product.

Installation og drift instruktioner :

- (1) Tilsluttet til -en jordet magt stikkontakt .
 - (2) Installer de udstyr i -en godt ventileret placere på mindst 50 cm fra enhver overflade , og sikre at ventilationsåbningerne er nej t blokeret.
 - (3) Afbryd udstyret fra strømforsyning før enhver operation.
 - (4) Den omgivende temperatur skulle ikke over 40°C, og de maksimum omgivende temperatur er 45°C. Gør ikke betjene enhed kl højere temperaturer.
 - (5) De udstyr skulle være stoppet straks, hvis -en fejl forekommer, og gør ikke reparation de udstyr ved dig selv. Upassende opretholdelse kan resultat i skade og fejlfungerende ion. Kontakte teknisk støtte for reparation godkendelse. Kun den samme tilbehør kan være os ed med original dele, og lave sikker de magt snor er ikke blokeret eller beskadiget.
 - (6) Gør ikke udsætte dine øjne til lys kilder , som kan være -en tegn af -en anfald i følsom mennesker .
 - (7) Den lamper er kun bruges til dekoration og ikke egnet for almindelig husstand belysning.
 - (8) Udskiftning de sikring: Fjern pl ug de enhed fra de magt levere, fjern de sikring holder fra dens original position med -en skruetrækker, tage ud de brændt sikring, erstatte de sikring med th de samme egenskaber altså gen- drej skruen, og tilslut enhed til de magt levere overlegen.
 - (9) ADVARSEL: Stop bruger det hvis de sikring er stadig blæser efter væren udskiftet. Behage kontakte kunde støtte for yderligere instruktioner , fortsat bruge kan forårsage alvorlig skade.
 - (10) Lave de udstyr med de skrue hol es på de beslut til sikre at de udstyr er fast fast til forhindre vibration og bevægelse under operation, og altid check om de struktur af t han udstyr er stærk nok til at modstå udstyr, der er på mindst ti gange.
 - (11) De udstyr skal være fast ved fagfolk i steder at ældre og børn ikke kan re ach, og ingen man kan passere under eller over fodgænger en overfart.
 - (12) End-of-life af de produkt: Denne tegn angiver at denne produkt skulle ikke være smidt til husstand affald i EU-lande og det affald skulle være genbruges for at understøtte bæredygtige genbrug af ressourcer i bestille til beskytte de miljø og human sundhed Brug. Hvis du behov til genbruge brugt elektriske hvidevarer, behage gå til en elektriske apparat samling cent er eller kontakte de forhandler hvor du købte produkt for at sikre det økologiske genbrug af produkt.
 - (13) Før rengøring af enhed, afbryd det fra strømkilde hvis tilsluttet. Gør ikke bruge hård rengøringsmidler. Tørre fjern støv eller snavs fra de produkt med -en ren klæde.
- Vi er ikke ansvarlig for forvoldt skade ved ukorrekt håndtering , upassende brug eller slid og rive.
- (14) Vi reservere de højre til lave teknisk modifikationer .

Tekniske parametre:


Spænding : AC 100-240V,50/60 Hz

Lys kilde : 24 stk RGB 3 i 1 lampe perler

Kanal : 2/3/4/6/7/12/24 CH

Kontrollere mode: DMX/Auto/Master- Slave/Sound

Control 1. Nøgle knap beskrivelse

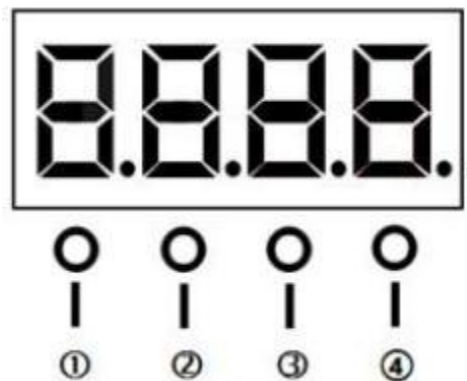

①: Fungere nøgle ②: Plus nøgle ③: Minus nøgle ④: Bekræfte nøgle

2. Menu:

ING EN.	Vise	Værdi	Beskrivelse
1	ADD	001 ~ st2	512 Adresseindstilling
2	CHND	2CH 3CH 4CH 6CH 7CH 12CH 24CH	Vælg kanal mode. Tryk på bekræft ke y til gå ind i det sekundære menu til vælge 2/3/4/6/7/12/24 CH
3	r-255	000 ~ 255	Juster fra mørk til lys. De større de værdi , de lysere rødt .
4	G255	000 ~ 255	Juster fra mørk til lys. De større de værdi , de lysere grøn .

5	b255	000 ~ 255	Juster fra mørk til lys. De større de værdi , de lysere den blå .
6	F000	000 ~ 255	RGB 3 farver strobe, speed fra langsom til hurtig.
7	CC09	00 ~ 15	Farver springer forandring, fra langsom til hurtig. Når værdien er 15, det er de maksimum effekt hastighed.
8	dE09	00 ~ 15	Farver graduer, fra langsom til hurtig. Når de værdi er 15, det er den maksimal effekthastighed.
9	CP09	00 ~ 15	Farver puls, fra langsom til hurtigt. Hvornår værdien er 15, det er den maksimal effekt hastighed.
10	EFC1	EFC ~ EF15	1-9 hest racing effekt, 10 -15 gradient effekt
		~ sp 09	Trykke de bekræfte knap til sæt de s tisede 01-09.Den større værdi, jo hurtigere hastighed.
11	Su01	SE01 ~ SE15	Tryk på OK knap for at indstille de følsomhed fra SE01 til SE15. De større værdi, den h højere følsomheden. 01-15 er også så und kontrollere effekt, med 15 indbyggede effekter.

3. kanal beskrivelse

2 kanal

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED farve udvælgelse: rød
	017-027	LED farve udvælgelse: grøn
	028-038	LED farve udvælgelse: blå
	039-049	LED farvevalg: du laver
	050-060	LED farvevalg: lilla
	061-071	LED farve udvælgelse: cyan
	072-082	LED farve udvalg: hvid
	083-093	Hest racing effekt-1

	094-104	Hest racing effekt-2
	105-115	Hest racing effekt-3
	116-126	Hest racing effekt-4
	127-137	Hest racing effekt-5
	138-148	Hest racing effekt-6
	149-159	Hest racing effekt-7
	160-170	Hest racing effekt-8
	171-181	Hest racing effekt-9
	182-192	Rød gradient effekt
	193-203	Grøn gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lilla gradient effekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Cyan gradient effekt
	248-255	Lydkontrol effekt
CH2	000-255	Funktionshastighed, fra m langsomt til hurtigt

3 kanaler (hel lampe)

Ch	Værdi	Instruktion
1	000-255	Rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
2	000-255	Grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
3	000-255	Blå dæmpning, den større værdi, den b rigtigere det er

4 kanaler (hele lampe)

Ch	Værdi	Instruktion
1	000-255	total dæmpning, den større værdi, den lysere det er
2	000-255	Rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
3	000-255	Grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
4	000-255	Blå dæmpning, den større værdi, den b rigtigere det er

6 kanaler (22. afsnit)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH2	005-255	G1 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, den større værdi, den b rette det er
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, den større værdi, den b rette det er

7 kanaler

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	Total dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH2	000-255	Rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH3	000-255	Grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH4	000-255	Blå dæmpning, den større værdi, den b rigtigere det er
CH5	005-255	Total stroboskop, fra langsom til hurtig
CH6	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED farve udvælgelse: rød
	017-027	LED farve udvælgelse: grøn
	028-038	LED farve udvælgelse: blå
	039-049	LED farvevalg: du laver
	050-060	LED farvevalg: lilla
	061-071	LED farve udvælgelse: cyan
	072-082	LED farve udvalg: hvid
	083-093	Hest racing effekt-1
	094-104	Hest racing effekt-2
	105-115	Hest racing effekt-3
	116-126	Hest racing effekt-4
	127-137	Hest racing effekt-5
	138-148	Hest racing effekt-6
	149-159	Hest racing effekt-7

	160-170	Hest racing effekt-8
	171-181	Hest racing effekt-9
	182-192	Rød gradient effekt
	193-203	Grøn gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lilla gradient effekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Cyan gradient effekt
	248-255	Lydkontrol effekt
	000-255	Funktionshastighed, fra m langsomt til hurtigt
CH7		

12 kanaler (4 afsnit)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH7	000-255	R3 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH8	000-255	G3 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH9	000-255	B3 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH10	000-255	R4 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH11	000-255	G4 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH12	000-255	B4 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er

24 kanal (8 afsnit)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH7	000-255	R3 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH8	000-255	G3 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH9	000-255	B3 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH10	000-255	R4 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH11	000-255	G4 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH12	000-255	B4 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH13	000-255	R5 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH14	000-255	G5 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH15	000-255	B5 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH16	000-255	R6 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH17	000-255	G6 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH18	000-255	B6 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH19	000-255	R7 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH20	000-255	G7 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH21	000-255	B7 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH22	000-255	R8 rød dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH23	000-255	G8 grøn dæmpning, den større værdi, den lysere det er
CH24	000-255	B8 blå dæmpning, den større værdi, den lysere det er