

Kaleidoscope six arms small diamond



Please read this manual carefully before using it for the first time!

1.Warm Tips


Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality control before being released to the market to ensure that it achieves the best performance status. After receiving the product, please carefully open the box and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing parts, please contact us in time, we will take care of it for you as soon as possible.

Packing List

Stage Light	1PCS
Power cable	1PCS
Signal line	1PCS
Small hook	1PCS
User's Guide	1PCS

2.Precautions for Safe Use

1. Before installing and using the equipment, please carefully read each item of the manual.
2. It is forbidden to disseminate the contents of this manual without permission.
3. This manual is only to provide relevant information, and all contents in the manual will be changed at any time without notice.
4. Unless the instructions have stated, please do not modify the equipment at will.
5. Before installation and maintenance, confirm that the power supply is disconnected. Please ensure that the environment around the lamps is well ventilated.
6. This lamp is designed for an indoor demonstration. Please do not use this product for a long time in a humid environment.
7. When using and maintaining, avoid the lamp from contacting water droplets. If you want to be used outdoors, please take adequate waterproof measures.
8. Installation, operation and maintenance personnel must be familiar with the performance of the lamps before starting the operation. Most of the damage is caused by being unfamiliar with their performance.
9. Use the AC100-240V voltage.
10. please do not face the light body for a long time, so as not to cause discomfort to the eyes.
11. Please wipe the lamps with a clean cloth block frequently.

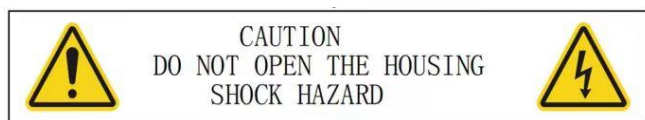

3.Key instructions

MENU	menu key	
UP	Increase the key	
DOWN	Reduce the key	
ENTER	Confirm the key	

4.the key operation to introduce the precautions

1. Through the menu MENU key, you can cycle in the main menu and press the ENTER key to enter the submenu
- 2 After setting the parameters, press ENTER to save the function. After restart, you can automatically enter the last setting function
3. If the lamp works in the main / slave mode, the DMX console signal line must be disconnected
4. In DMX mode, when A 001 is displayed, if the letter "A" flashes, meaning there is DMX signal access, if not flashing, meaning there is no signal
5. When multiple lamps are controlled by the remote control, the slave remote control function should be turned off, and only the remote control function of one motherboard should be enabled

order number	Menu display		function	remarks
1	Addr		Modify the address code by using the UP or the DOWN key	DMX pattern
2	Chnd		Displays the current working channel of the lamps	
3	Shou	d512	DMX work pattern	Set up lamps running mode
		Red	Red light	
		Gr EE	Green light	
		Blu E	Blue light	
		Wht1	White light	
		LESr	Red LS	
		LESG	Green LS	
		Wht2	White light + golden light strobe	
		A1	Walk-in mode 1 (LS + beam + strobe)	
		A2	Walk mode 2 (LS + beam, no strosopic)	
		A 3	Walk-in mode 3 (beam-only, LS-free)	
		S1	Sound Control Mode 1	
		S2	Sound Control Mode 2	
4	SEns	0-100	Modify the voice control sensitivity with the UP or DOWN key	Sound control mode

5	SPeD	1-9	running speed	speed control
6	LEd	ON	The display screen is always bright and extinguished	Set the display screen to glow out
		OFF	Turn off the LED display after 10 seconds	
7	disp	OFF	Show positive	Set the display direction
		ON	Show reverse	
8	irC	ON	Turn on the remote control function	Remote control function set up
		OFF	Close the remote control function	
9	rst	Yes/no	manual reset	reset

5.channel table

order number	function	DMX numeric value	description
1	X axle	0-255	Rotate at 0-540 degrees
2	X axis speed	0-255	Speed from fast to slow
3	The kaleidoscope rotates	0	NF
		1-255	Forward and reverse inversions go from slow to fast
4	Light beam 1	0-255	0 to 180 degrees
5	Light beam 2	0-255	0 to 180 degrees
6	Light beam 3	0-255	0 to 180 degrees
7	Light beam 4	0-255	0 to 180 degrees
8	Light beam 5	0-255	0 to 180 degrees
9	Light beam 6	0-255	0 to 180 degrees
10	Total dimming	0-255	Linear dimming, from dark to bright
11	stroboflash	0-9	NF
		10-255	Magic ball and beam strobe from slow to fast
12	kaleidoscope red	0-255	Red linear dimming of 0-100%
13	kaleidoscope green	0-255	Green linear dimming of 0-100%
14	kaleidoscope blue	0-255	Blue linear dimming of 0-100%
15	The kaleidoscope is white	0-255	White linear dimming of 0-100%
16	Light beam red	0-255	Red linear dimming of 0-100%

17	Light beam green	0-255	Green linear dimming of 0-100%
18	Light beam blue	0-255	Blue linear dimming of 0-100%
19	Light beam white	0-255	White linear dimming of 0-100%
20	Red LS	0-255	Red LS linear dimming 0-100%
21	Green LS	0-255	Green LS linear dimming 0-100%
22	White light flash	0-255	Flash from slow to fast
23	Golden light flash	0-255	Flash from slow to fast
24	macro control	0-50	NF
		51-150	Random walk
		151-250	Sound control from the walk
		251-255	3 Seconds reset

6.Introduction to remote control function

ON	Turn on the light (it will enter self-propelled mode by default every time it is turned on)	
OFF	Lights off	
DMX	DMX Mode	
AUTO	Self-propelled function, each press switches to a different function	
speed+	Speed up the self-propelled change	
speed-	self-propelled change slows down	
voice	Voice control mode	
mic+	Increased voice control sensitivity	
mic-	Reduced voice control sensitivity	
1	Red light beam	
2	Green light beam	
3	Blue light beam	
4	White light beam	
5	Red and green LS	
6	A 1 Self-propelled mode	
7	A2 Self-propelled mode	

8	S1 Voice Control Mode	
9	S 2 Voice Control Mode	

Kaleidoskop sechsarmer kleiner King Kong



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1.Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt vor der Markteinführung strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es den besten

Leistungszustand erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Bühnenbeleuchtung	1PCS
Netzkabel	1PCS
Signalleitung	1PCS
kleine Haken	1PCS
Gebrauchsanweisung	1PCS

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

1. Bitte lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Geräts jeden Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig durch.
2. Es ist verboten, den Inhalt dieses Handbuchs ohne Genehmigung zu verbreiten.
3. Dieses Handbuch dient nur der Bereitstellung relevanter Informationen und alle Inhalte im Handbuch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
4. Bitte ändern und modifizieren Sie dieses Gerät nicht nach Belieben, es sei denn, es ist in der Handbuch angegeben.
5. Bitte stellen Sie vor der Installation und Wartung der Lampe sicher, dass der Stromversorgung des Lampenkörpers getrennt ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebung um die Leuchten gut belüftet ist.
6. Diese Lampe ist für Innendemonstrationen konzipiert. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht lange Zeit in feuchten Umgebungen.
7. Vermeiden Sie, dass diese Lampe bei der Verwendung und Wartung mit Wassertropfen in Kontakt kommt. Wenn Sie sie im Freien verwenden möchten, treffen Sie bitte angemessene wasserdichte Maßnahmen.
8. Das Installations-, Betriebs- und Wartungspersonal muss mit der Leistung der Lampe vertraut sein, bevor sie mit dem Betrieb beginnt. Die meisten Schäden werden durch Fehlbedienung verursacht, weil sie mit ihrer Leistung nicht vertraut ist.
9. Bitte verwenden Sie die Spannung AC100-240V.
10. Bitte sehen Sie den Leuchtkörper nicht lange vor, um Beschwerden für Ihre Augen zu vermeiden.
11. Bitte wischen Sie die Lampen oft mit einem sauberen Tuch ab.



3. Schlüsselbeschreibung

MENU	Menütaste	
UP	Erhöhung der Schlüssel	
DOWN	Reduzierungsschlüssel	
ENTER	Bestätigungsschlüssel	

4. Vorsichtsmaßnahmen für die Einführung in die Tastenbedienung

1. Durch das Menü MENU Taste, können Sie im Hauptmenü schleifen, drücken Sie die ENTER Taste, können Sie in das Untermenü gelangen
- 2 Nachdem Sie die Parameter eingestellt haben, müssen Sie die ENTER Taste erneut drücken, um die

Funktion zu speichern. Nach dem Neustart können Sie automatisch die zuletzt eingestellte Funktion eingeben

3. Wenn die Lampe im Master/Slave-Online-Modus arbeitet, muss das Signalkabel der DMX-Konsole getrennt werden

4. Im DMX-Modus, wenn A001 angezeigt wird, wenn der Buchstabe "A" blinkt, bedeutet dies, dass ein DMX-Signal zugänglich ist, wenn es nicht blinkt, bedeutet es, dass kein Signal

5. Wenn mehrere Lampen mit der Fernbedienung gesteuert werden, muss die Slave-Fernbedienungsfunktion ausgeschaltet und die Fernbedienungsfunktion nur eines Motherboards aktiviert werden

Seriennummer	Menüanzeige		Funktionalität	Bemerkungen
1	Addr		Ändern Sie den Adresscode über die UP- oder DOWN-Taste	DMX-Modus
2	Kategorie: Chnd		Anzeige des aktuellen Betriebskanals der Leuchte	
3	Shou	d512	DMX Betriebsmodus	Setzen Sie die Leuchten Betriebsart
		Rot	Rotes Licht	
		GrEE	Grünes Licht	
		BluE	Blaues Licht hell	
		Wht1	Weißes Licht	
		LESr	Roter LS	
		LESG	Grüner LS	
		Wht2	Weißes Licht + goldenes Lichtstroboskop	
		A1	Selbstfahrender Modus 1 (LS + Strahl + Stroboskop)	
		A2	Selbstfahrender Modus 2 (LS + Strahl, kein Flimmern)	
		A3	Selbstfahrender Modus 3 (nur Strahl, kein LS)	
		S1	Sprachgesteuerter Modus 1	
		S2	Sprachgesteuerter Modus 2	
4	SEns	0-100	Ändern Sie die Empfindlichkeit der Sprachsteuerung über die UP- oder DOWN-Tasten	Akustischer Steuermodus
5	SPEd	1-9	Laufgeschwindigkeit	Geschwindigkeitsregelung
6	LEd	ON	Die Anzeige ist immer an und aus	Stellen Sie die Anzeige ein und aus
		OFF	LED-Anzeige nach 10 Sekunden ausschalten	
7	disp	OFF	Vorwärts anzeigen	Richtung des Bildschirms einstellen
		ON	Anzeigen umgekehrt	
8	irC	ON	Schalten Sie die	Fernbedienungsfu

		OFF	Fernbedienungsfunktion ausschalten	nktion Einstellungen
9	rst	Ja/Nein	Manuell zurücksetzen	Zurücksetzen

5. Kanaltabelle

Seriennummer	Funktionalität	DMX-Werte	Beschreibung
1	X Achse	0-255	0-540 Grad Drehung
2	Geschwindigkeit der X-Achse	0-255	Geschwindigkeit von schnell nach langsam
3	Kaleidoskop-Rotation	0	Keine Funktion
		1-255	Vorwärts und rückwärts von langsam nach schnell
4	Lichtstrahl 1	0-255	0 ~ 180 Grad Rotation
5	Lichtstrahl 2	0-255	0 ~ 180 Grad Rotation
6	Lichtstrahl 3	0-255	0 ~ 180 Grad Rotation
7	Lichtstrahl 4	0-255	0 ~ 180 Grad Rotation
8	Lichtstrahl 5	0-255	0 ~ 180 Grad Rotation
9	Lichtstrahl 6	0-255	0 ~ 180 Grad Rotation
10	Gesamtdimmung	0-255	Lineares Dimmen von dunkel nach hell
11	Stroboskopie	0-9	Keine Funktion
		10-255	Zauberkuigel- und Strahlstroboskopie von langsam nach schnell
12	Kaleidoskop rot	0-255	Rot lineare Dimmung 0-100%
13	Kaleidoskop Grün	0-255	Grüne lineare Dimmung 0-100%
14	Kaleidoskop blau	0-255	Blau lineare Dimmung 0-100%
15	Kaleidoskop weiß	0-255	Weiß lineare Dimmung 0-100%
16	Lichtstrahl rot	0-255	Rot lineare Dimmung 0-100%
17	Lichtstrahl grün	0-255	Grüne lineare Dimmung 0-100%
18	Lichtstrahl blau	0-255	Blau lineare Dimmung 0-100%
19	Lichtstrahl weiß	0-255	Weiß lineare Dimmung 0-100%
20	Roter LS	0-255	Roter LS lineare Dimmung 0-100%
21	Grüner LS	0-255	Grüner LS lineare Dimmung 0-100%
22	Weißes Lichtstroboskop	0-255	Stroboskop von langsam nach schnell
23	Goldenes Lichtstroboskop	0-255	Stroboskop von langsam nach schnell

24	Makrofunktion Steuerung	0-50	Keine Funktion
		51-150	Zufällige selbstfahrende
		151-250	Sprachgesteuerte selbstfahrende
		251-255	3 Sekunden zurücksetzen

6.Einführung in die Fernbedienungsfunktion

ON	A1 Selbstfahrender Modus	
OFF	DMX-Modus	
AUTO	Selbstfahrende Funktion, um eine Funktion mit jedem Drücken zu schalten	
speed+	Selbstfahrende Änderungsgeschwindigkeit	
Geschwindigkeit-	Selbstfahrende Änderungsgeschwindigkeit verlangsamt sich	
Stimme	Sprachgesteuerter Modus	
mic+	Erhöhte Empfindlichkeit der Sprachsteuerung	
mic-	Reduzierte Empfindlichkeit der Sprachsteuerung	
1	Rotes Licht	
2	Grünes Licht	
3	Blu-ray	
4	Weißes Licht	
5	Roter LS	
6	Grüner LS	
7	Weißes Licht + goldenes Lichtstroboskop	
8	A1 Selbstfahrender Modus	
9	A2 Selbstfahrender Modus	
0	A3 selbstfahrender Modus	
*	S1 Sprachgesteuerter Modus	
#	S2 Sprachgesteuerter Modus	